


Снятие/установка компонентов ► Центральный нижний кожух

Центральный нижний кожух

Техническое обслуживание

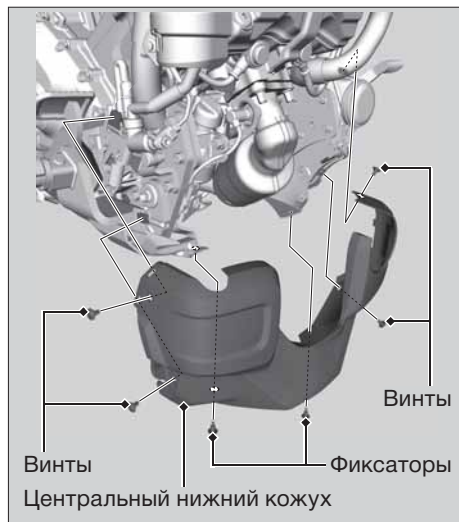

Для получения доступа к расширительному бачку системы охлаждения необходимо снять центральный нижний кожух.

Снятие

1. Снимите правый нижний кожух. ►стр.53
2. Снимите винты и фиксаторы. ►стр.55
3. Снимите центральный нижний кожух.

Установка

Установка производится в обратном порядке.