


## Фиксатор

Для снятия правого заднего кожуха и центрального нижнего кожуха необходимо вынуть фиксатор.

### Снятие

1. Выкрутите штифт с помощью крестообразной отвертки.
2. Извлеките фиксатор из отверстия.

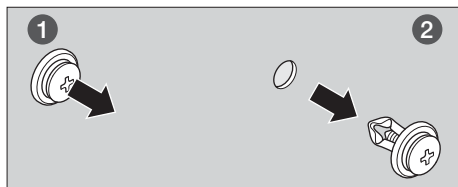

### Установка

1. Вставьте фиксатор в отверстие.
2. Вставьте штифт.

