

Индикаторы и сигнализаторы


Если какой-либо индикатор или сигнализатор не включается в установленном режиме, обратитесь к официальному дилеру для проверки.

Сигнализатор низкого давления моторного масла

Загорается при включении зажигания.

Гаснет при пуске двигателя.

Включение при работающем двигателе:  Стр. 121

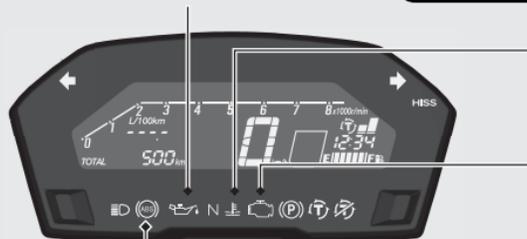

Индикатор антиблокировочной системы (ABS)

Загорается при включении зажигания. Гаснет, когда скорость превысит приблизительно 10 км/ч.

Включение во время движения:  Стр. 122

Сигнализатор высокой температуры охлаждающей жидкости

Включение во время движения:  Стр. 120

Сигнализатор неисправности системы электронного впрыска топлива PGM-FI (MIL)

Кратковременно включается при повороте ключа в замке зажигания в положение ON при выключателе двигателя, находящемся в положении  (RUN) (работа). Загорается после включения зажигания при условии, что выключатель двигателя находится в положении  (OFF) (выкл).

Включение при работающем двигателе:  Стр. 121