

Переключение передач *(продолжение)*

Переключение передач

Повышение передачи:


Нажмите кнопку повышения передачи («+») (7).

Понижение передачи:

Нажмите кнопку понижения передачи (-) (8).

Продолжительное нажатие любой из этих кнопок не приводит к последовательному переключению нескольких передач.

Для переключения на следующую передачу отпустите кнопку и нажмите ее снова.

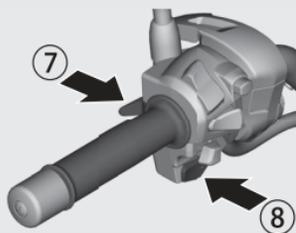

Ограничение при переключении передач

Система не включит более низкую передачу, если обороты двигателя превышают допустимые.