
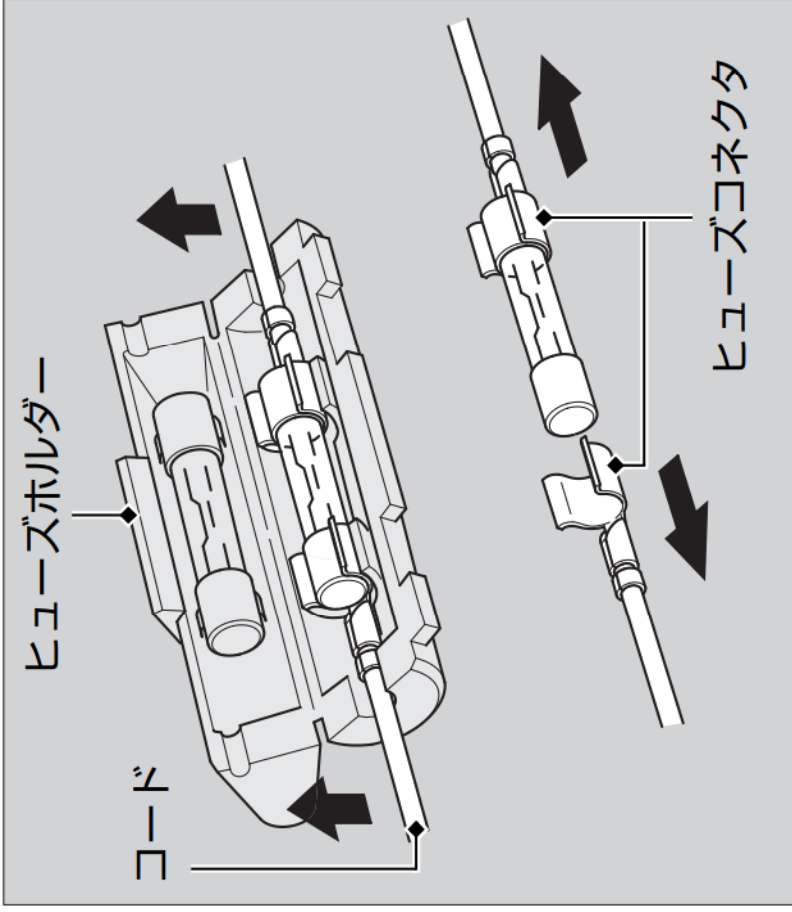


ヒューズ切れ

1. メンテナンススリッドを取り外す。▶ P. 39
2. ヒューズホルダーを取り出す。

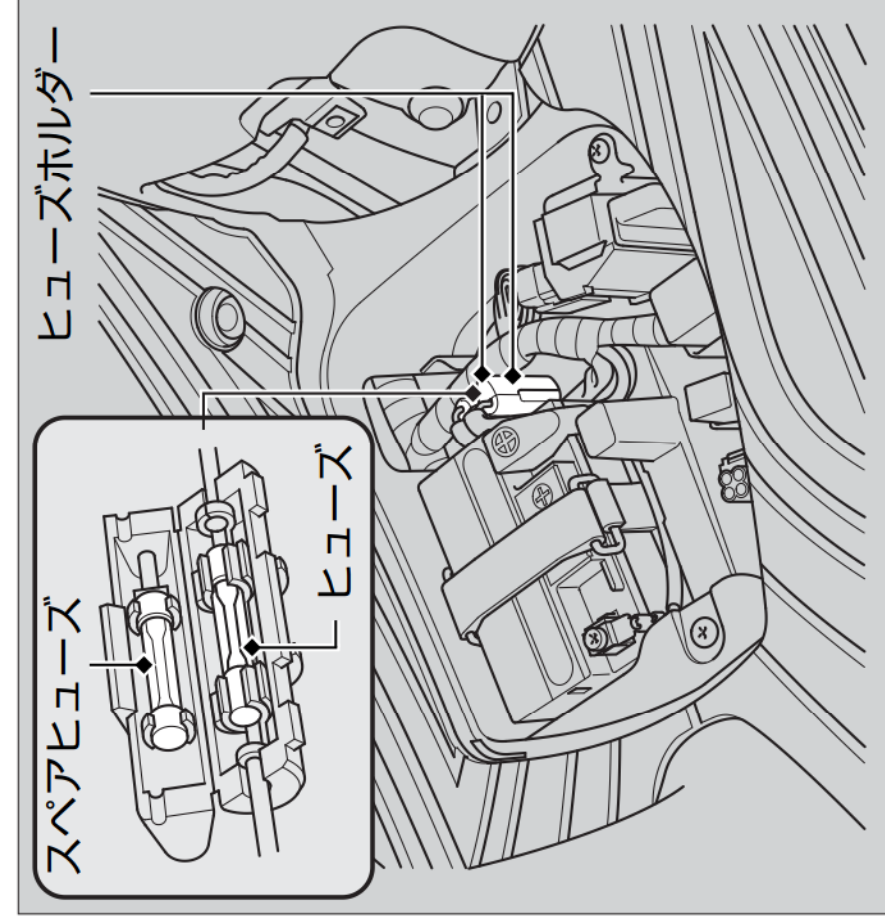

3. ヒューズホルダーを開け、ヒューズコード両端を持って引き上げる。
4. ヒューズコネクタをスライドさせてヒューズを取り外す。