



装備の使いかた

シャッター

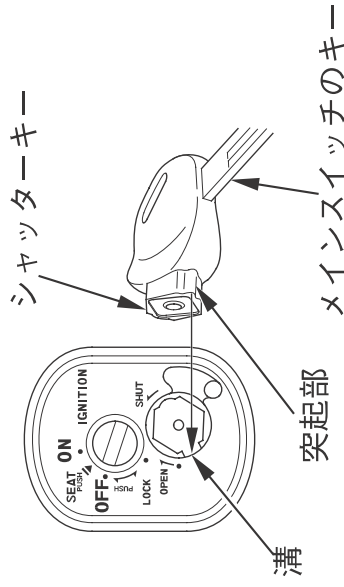


《開けた》

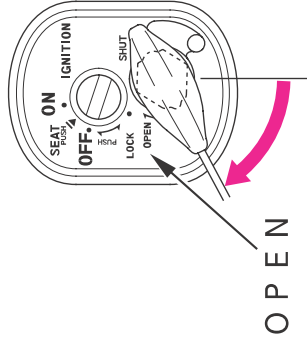

OPEN

《閉じた》

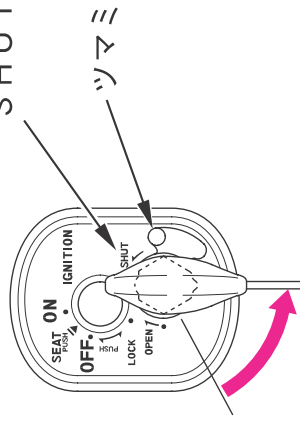

SHUT

ツマミ

盗難やいたずら防止のため、メインスイッチにシャッターを装備しています。車から離れるときは、シャッターを閉じましょう。


《開けた》

メインスイッチのキーについているシャッターキーの突起部を溝にあわせ差し込み、“OPEN”の方向へ回します。

《閉じた》

メインスイッチのキーを抜き、ツマミを“SHUT”の位置まで動かして閉じます。また、メインスイッチのキーについているシャッターキーの突起部を溝にあわせて差し込み、“SHUT”の方向へ回して閉じることもできます。

コンビニフック・インナーラック

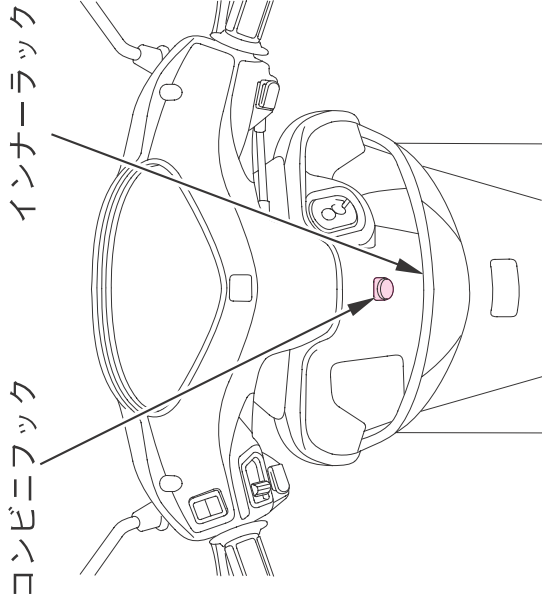

ハンドル下方にコンビニフックとインナーラックがあります。

コンビニフックインナーラックの
最大荷物重さ：1.5 kg

コンビニフックには、車体からはみ出したり、足に当たるといったような大きな荷物はかけないでください。また、インナーラックから荷物がはみ出ないようにしてください。走行やハンドル操作に支障をきたすことがあります。