

装備の使いかた

サイドカバー

《取外し》

右サイドカバー

1. スクリューを外します。
2. サイドカバーを手前に引いてフックをグロメットから外し、サイドカバーを取外します。

左サイドカバー


- フックをグロメットから外し、サイドカバーを取外します。

《取付け》

- 取付けは、取外しの逆手順で行います。

取付け後は、サイドカバーが確実に取付けてあるか確認してください。

《右サイドカバー》

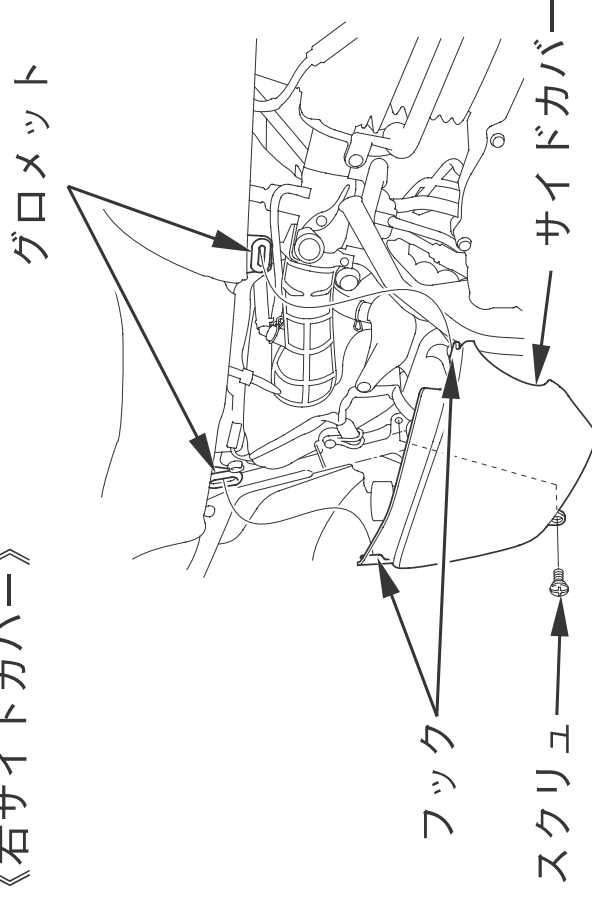

《左サイドカバー》

