

3. エアクリリーナステアを押し込んでフックを外し、エアクリリーナエレメントを取外します。


取外し後ケース内にゴミやほこり等がないことを確認し、ある場合は取除きます。

4. 新品のエアクリリーナエレメントを取付け、エアクリリーナケースカバー、サイドカバラーを取付けます。

アドバイス

- エアクリリーナエレメントの取付けが不完全であると、ゴミやほこりを直接吸ってシリンダの摩耗や出力低下を起こし、エンジンの耐久性に悪影響を与えます。確実に取付けてください。
- また、洗車時エアクリリーナに水を入れないようご注意ください。エアクリリーナ内部に水が入ると、始動不良等の原因になります。

エアクリリーナステア

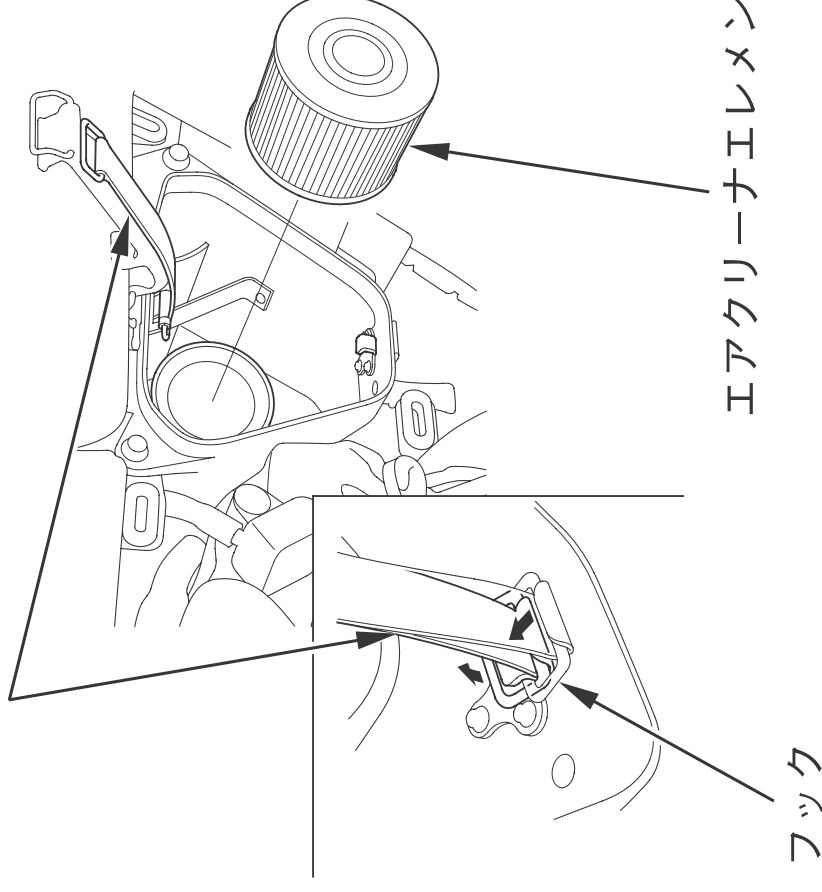

エアクリリーナエレメント

フック