


D 1

E-8

Clutch
Embrayage
Kupplung
Embrague

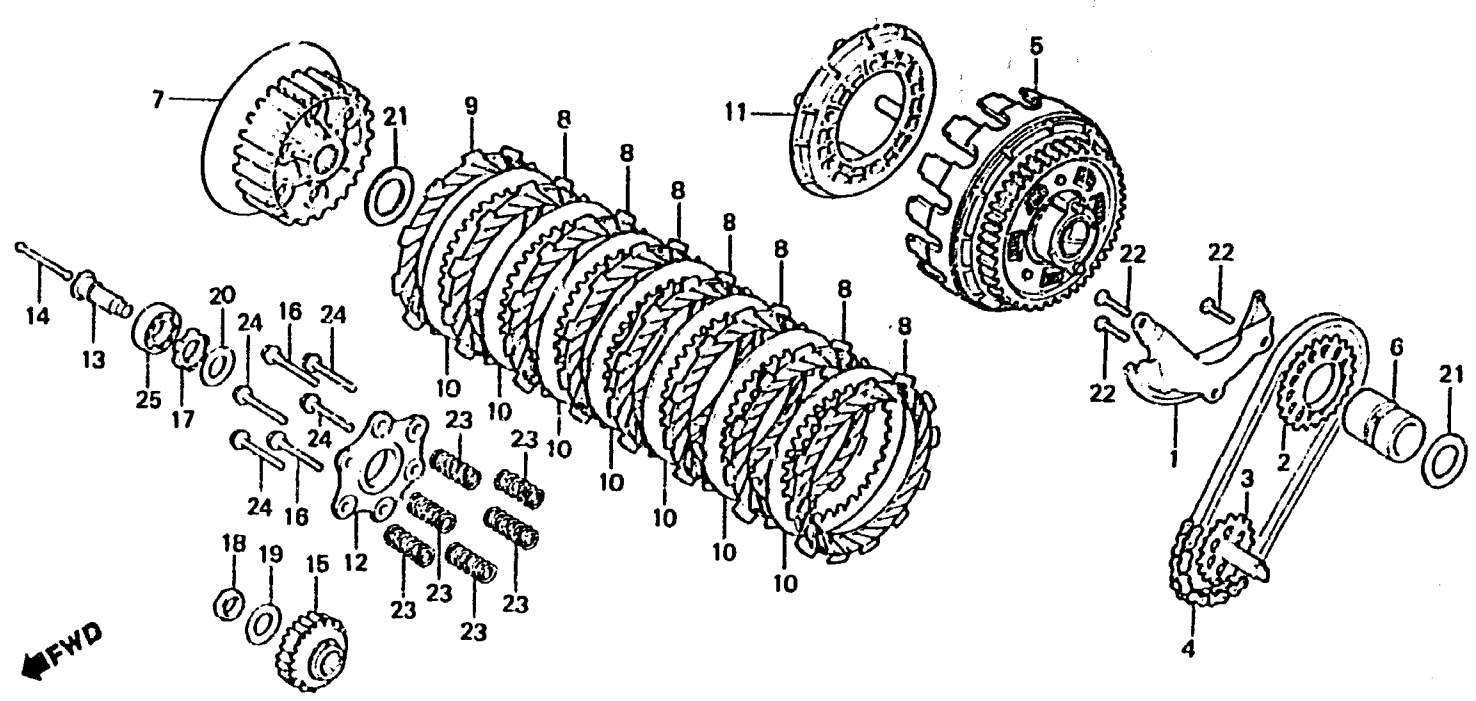

BMA2-7

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis B CBX C	N° de série	Code de zone
PLAQUE DE SEPARATEUR D'HUILE	0.8	1	11140-422-000	PLAQUE DE SEPARATEUR D'HUILE	1 1		
PIGNON DE POMPE A HUILE		2	15131-422-000	PIGNON DE COMMANDE DE POMPE A HUILE (37T)	1 1		
PIECES RELATIVES Y COMPRISES							
CHAINE DE POMPE A HUILE	1.0	3	15134-422-000	PIGNON DE COMMANDE DE POMPE A HUILE (28T)	1 1		
VOLANT COMP. EMBRAYAGE							
CENTRAGE D'EMBRAYAGE		4	15136-422-003	CHAINE DE POMPE A HUILE	1 1		
DISQUE DE FRICTION D'EMBRAYAGE		5	22100-MA2-000	VOLANT COMP. EMBRAYAGE	1 1		
PIECES RELATIVES Y COMPRISES							
(L'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T. MEME QUAND ON EFFECTUE L'ENTRETIEN SUR PLUS D'UNE PIECE.)		6	22116-MA2-000	GUIDE DE VOLANT EMBRAYAGE	1 1		
PLATEAU DE COMMANDE D'EMBRAYAGE	0.7	7	22120-422-000	CENTRAGE D'EMBRAYAGE	1 1		
RESSORT 14 D'EMBRAYAGE		8	22201-422-000	DISQUE A DE FRICTION	7 7		
(L'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T. MEME QUAND ON EFFECTUE L'ENTRETIEN SUR PLUS D'UNE PIECE.)							
GOUPILLE DE GUIDE DE COMMANDE EMBRAYAGE	0.6	9	22202-422-000	DISQUE B DE FRICTION	1 1		
ENS. PIGNON MENE PRIMAIRE	0.9	10	22321-422-000	PLAQUE D'EMBRAYAGE	7 7		
		11	22350-422-020	DISQUE DE PRESSION D'EMBRAYAGE	1 1		
		12	22360-422-000	PLATEAU DE COMMANDE	1 1		
		13	22366-MA2-000	GOUPILLE DE GUIDE DE COMMANDE EMBRAYAGE	1 1		

1981.09.01

E

D1