

J 11


F-24

Brake pedal • Change pedal

Pédale de frein •
Pédale de changement

Bremspedal • Schaltpedal

Pedal de freno •
Pedal de cambio

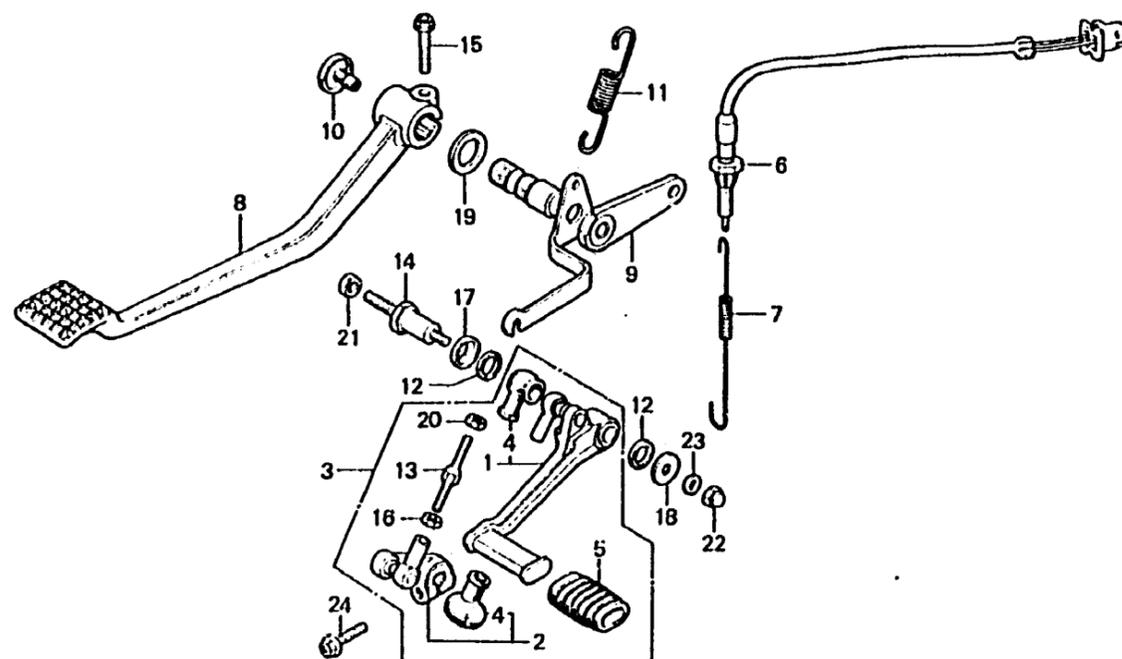

6422-40

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis CBX B C	N° de série	Code de zone
ENS. PEDALE DE SELECTEUR PIECES RELATIVES Y COMPRISES	0.1	1	24700-422-000	PEDALE COMP. DE SELECTION DE VITESSE	(1)(1) 1 1		CM DK,DM,E,ED,F,G,SA,U
RESSORT D'INTERRUPTEUR STOP			24700-422-670	PEDALE COMP. DE SELECTION DE VITESSE	1 1		CM
PEDALE FREIN							
RESSORT DE RAPPEL DE FREIN							
ENS. INTERRUPTEUR DE FEU STOP	0.2	2	24710-422-000	BRAS COMP. CHANGEMENT VITESSE	(1)(1) 1 1		CM DK,DM,E,ED,F,G,SA,U
AR.			24710-422-670	BRAS COMP. CHANGEMENT VITESSE	1 1		CM
BROCHE COMP. PEDALE DE FREIN	0.3	3	24720-422-000	ENS. PEDALE DE SELECTEUR	1 1		DK,DM,E,ED,F,G,SA,U
AR.			24720-422-670	ENS. PEDALE DE SELECTEUR	1 1		CM
		4	24724-422-000	CACHE-POUSSIÈRE	2 2		
		5	24781-371-000	CAOUTCHOUC DE PEDALE CHANGEMENT	1 1		
		6	35350-166-003	ENS. INTERRUPTEUR DE FEU STOP AR. (TOYO)	1 1		
		7	35357-MA2-610	RESSORT D'INTERRUPTEUR STOP	1 1		DK,DM,E,ED,F,G,SA,U
			35357-358-000	RESSORT D'INTERRUPTEUR STOP	1 1		CM