

D 2


E-8

Clutch

Embrayage

Kupplung

Embrague

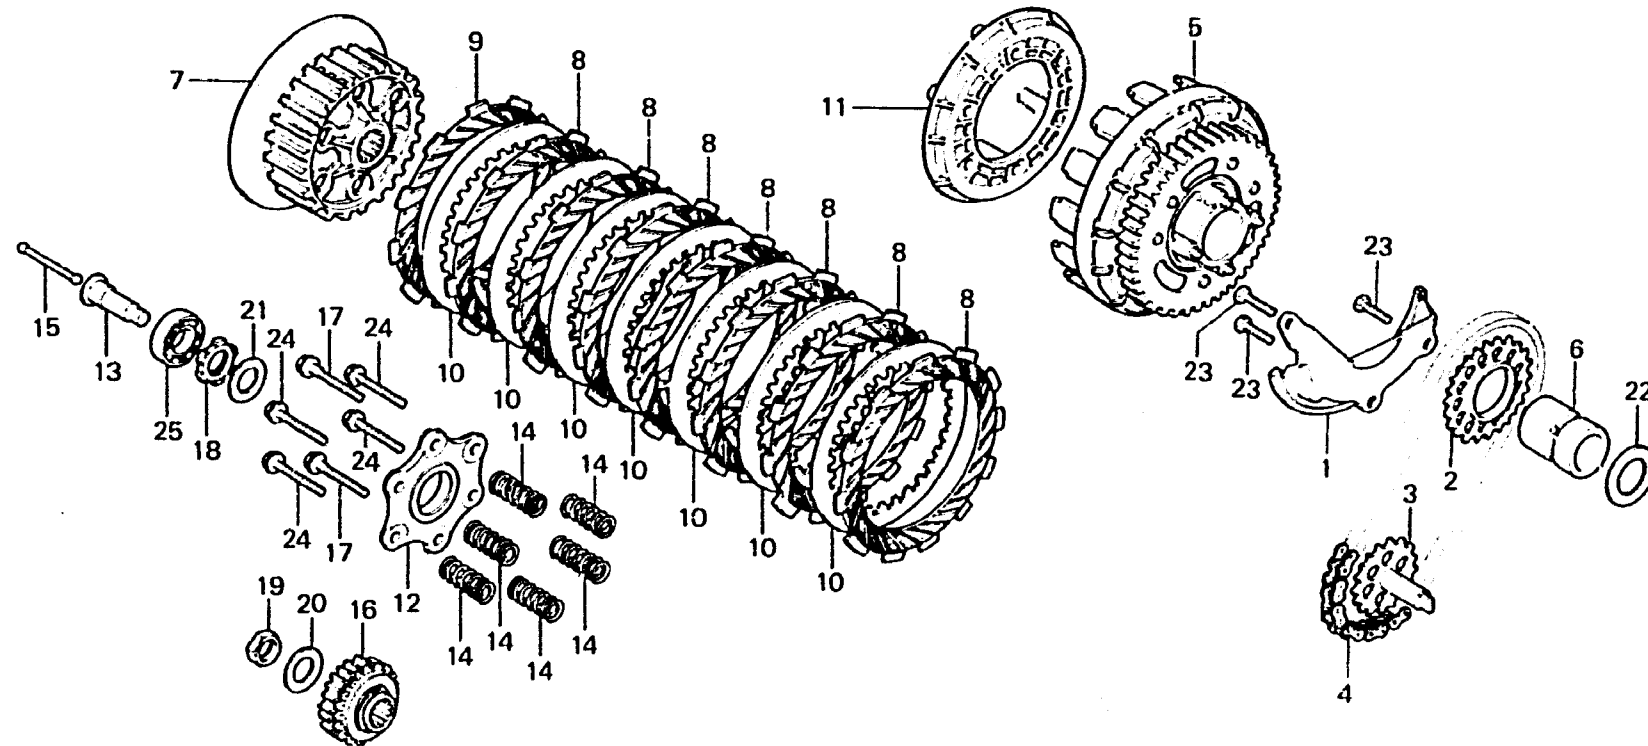

B422-8

| Item d'entretien | T.D.R. | N° de réf. | N° de pièce | Description | N° de requis CBX Z A | N° de série | Code de zone |
|--|--------|------------|---------------|---|----------------------------|-------------|--------------|
| PLAQUE DE SEPARATEUR D'HUILE | 0.8 | 1 | 11140-422-000 | PLAQUE DE SEPARATEUR D'HUILE | 1 | 1 | |
| PIGNON DE COMMANDE DE POMPE A HUILE | | 2 | 15131-422-000 | PIGNON DE COMMANDE DE POMPE A HUILE (37T) | 1 | 1 | |
| PIECES RELATIVES Y COMPRISES VOLANT COMP. EMBRAYAGE | 1.0 | 3 | 15134-422-000 | PIGNON DE COMMANDE DE POMPE A HUILE (28T) | 1 | 1 | |
| PIECES RELATIVES Y COMPRISES CENTRAGE D'EMBAYAGE | | 4 | 15136-422-003 | CHAINE DE LA POMPE A HUILE | 1 | 1 | |
| PLATEAU DE COMMANDE D'EMBAYAGE | 0.7 | 5 | 22100-422-000 | VOLANT COMP. EMBRAYAGE | 1 | | 2008074 |
| | | | 22100-422-010 | VOLANT COMP. EMBRAYAGE | 1 | 2008075 | 2023413 |
| | | | 22100-422-020 | VOLANT COMP. EMBRAYAGE | 1 | 2023414 | |
| RESSORT D'EMBAYAGE (L'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T. MEME QUAND ON EFFECTUE L'ENTRETIEN SUR PLUS D'UNE PIECE.) | | | | | | | |
| GOUPILLE DE GUIDE DE COMMANDE EMBRAYAGE | 0.6 | 6 | 22116-422-000 | GUIDE DE VOLANT EMBRAYAGE | 1 | 1 | |
| | | 7 | 22120-422-000 | CENTRAGE D'EMBAYAGE | 1 | 1 | |
| | | 8 | 22201-422-000 | DISQUE A DE FRICTICN D'EMBAYAGE | 7 | 7 | |
| | | 9 | 22202-422-000 | DISQUE B DE FRICTICN D'EMBAYAGE | 1 | 1 | |
| ENS. PIGNON MENE PRIMAIRE | 0.9 | 10 | 22321-422-000 | PLATEAU D'EMBAYAGE | 7 | 7 | |
| | | 11 | 22350-422-010 | DISQUE DE PRESSION D'EMBAYAGE | 1 | | |
| | | | 22350-422-020 | DISQUE DE PRESSION D'EMBAYAGE | 1 | | |