




F-19

Air cleaner

Filtre à air

Luftfilter

Limpiador de aire

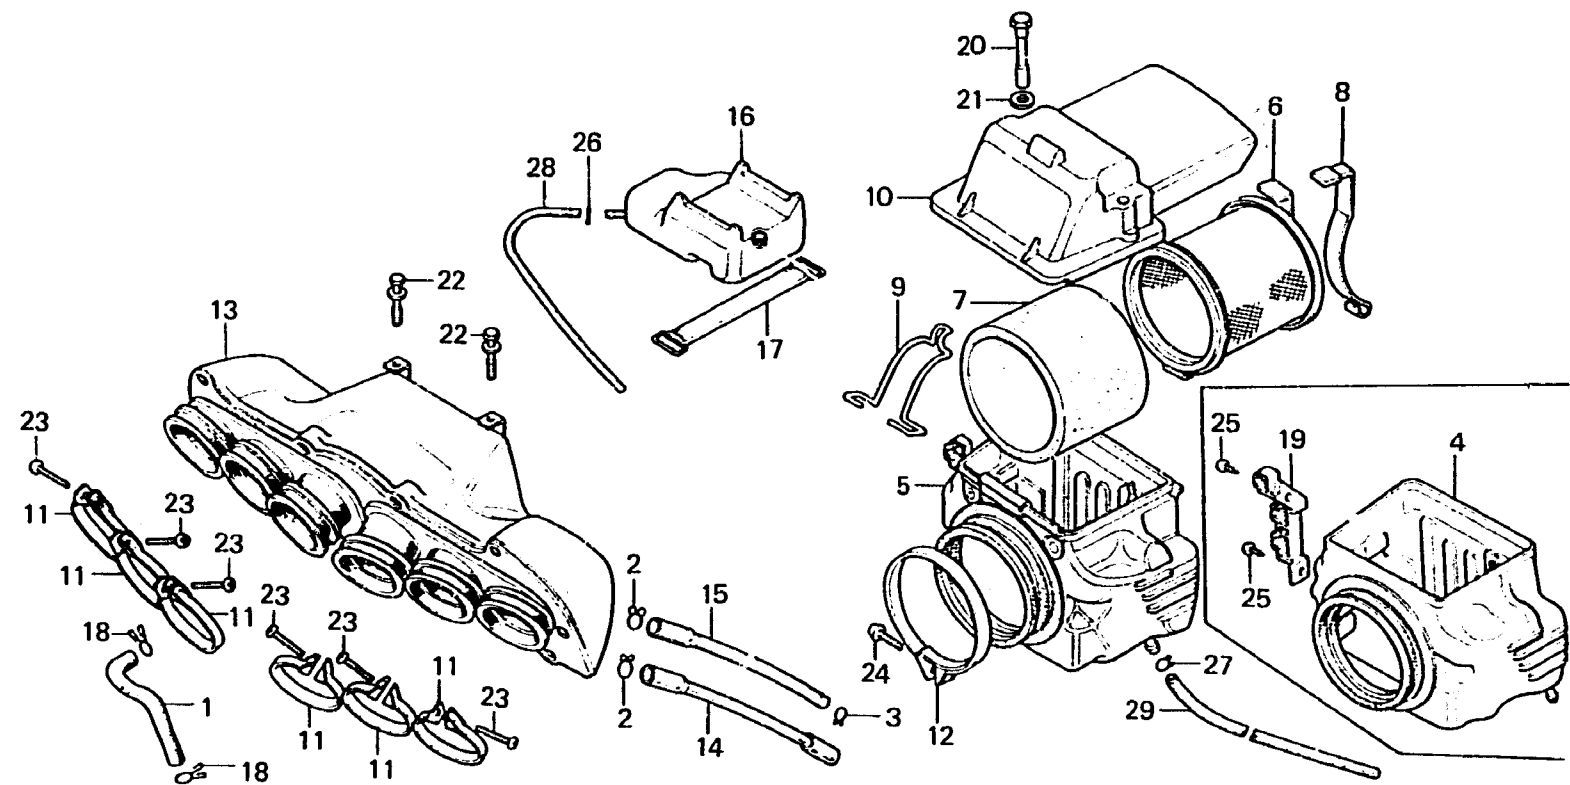

B422-53A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis		N° de série	Code de zone
					Z	A		
ENS. BOITIER FILTRE A AIR	1.4	1	15763-422-000	TUYAU DE RESPIRATION	1	1		
ELEMENT DE FILTRE A AIR	0.2	2	15772-292-010	AGRAFE DE TUYAU DE RESPIRATION	1	1		
PIECES RELATIVES Y COMPRISES		3	15772-500-013	AGRAFE DE TUYAU DE RESPIRATION	1	1		CM
CONDUITE D'ENTREE D'AIR		4	17205-422-305	ENS. BOITIER FILTRE A AIR	1			
ENS. CHAMBRE DE FILTRE A AIR	2.4	5	17205-469-305	ENS. BOITIER FILTRE A AIR		1		
RESERVOIR D'EMMAGASINAGE	0.4							
PORTE-ACCOUPEMENT B	0.3	6	17211-422-000	SEPARATEUR FLAMME COMP.	1	1		
		7	17213-422-000	ELEMENT DE FILTRE A AIR	1	1		
		8	17217-422-000	RESSORT D'ASSEMBLAGE D'ELEMENT	1	1		
		9	17234-469-000	BANDE DE CONDUITE DE FILTRE A AIR		1		
		10	17240-422-000	CONDUITE D'ENTREE D'AIR	1			
			17240-469-000	CONDUITE D'ENTREE D'AIR		1		
		11	17255-422-000	BANDE DE TUYAU DE RACCORD	6	6		
		12	17256-422-000	BANDE DE JOINT DE BOITIER FILTRE A AIR	1	1		