

- 10) Reposer le support de système d'allumage en utilisant le guide de joint spi.
- 11) Reposer le système d'avance centrifuge. (Fig. 47)
- 12) Reposer le rupteur.
- 13) Reposer le couvercle d'allumeur.

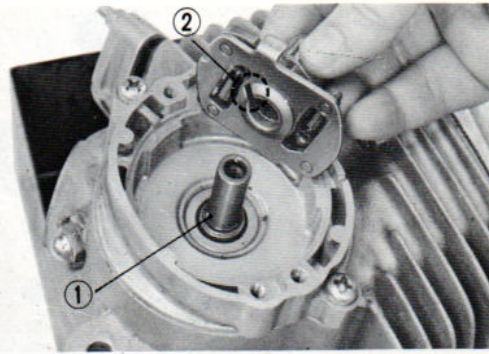


Fig. 47 Repose du système d'avance
 ① Téton de positionnement ② Logement de téton

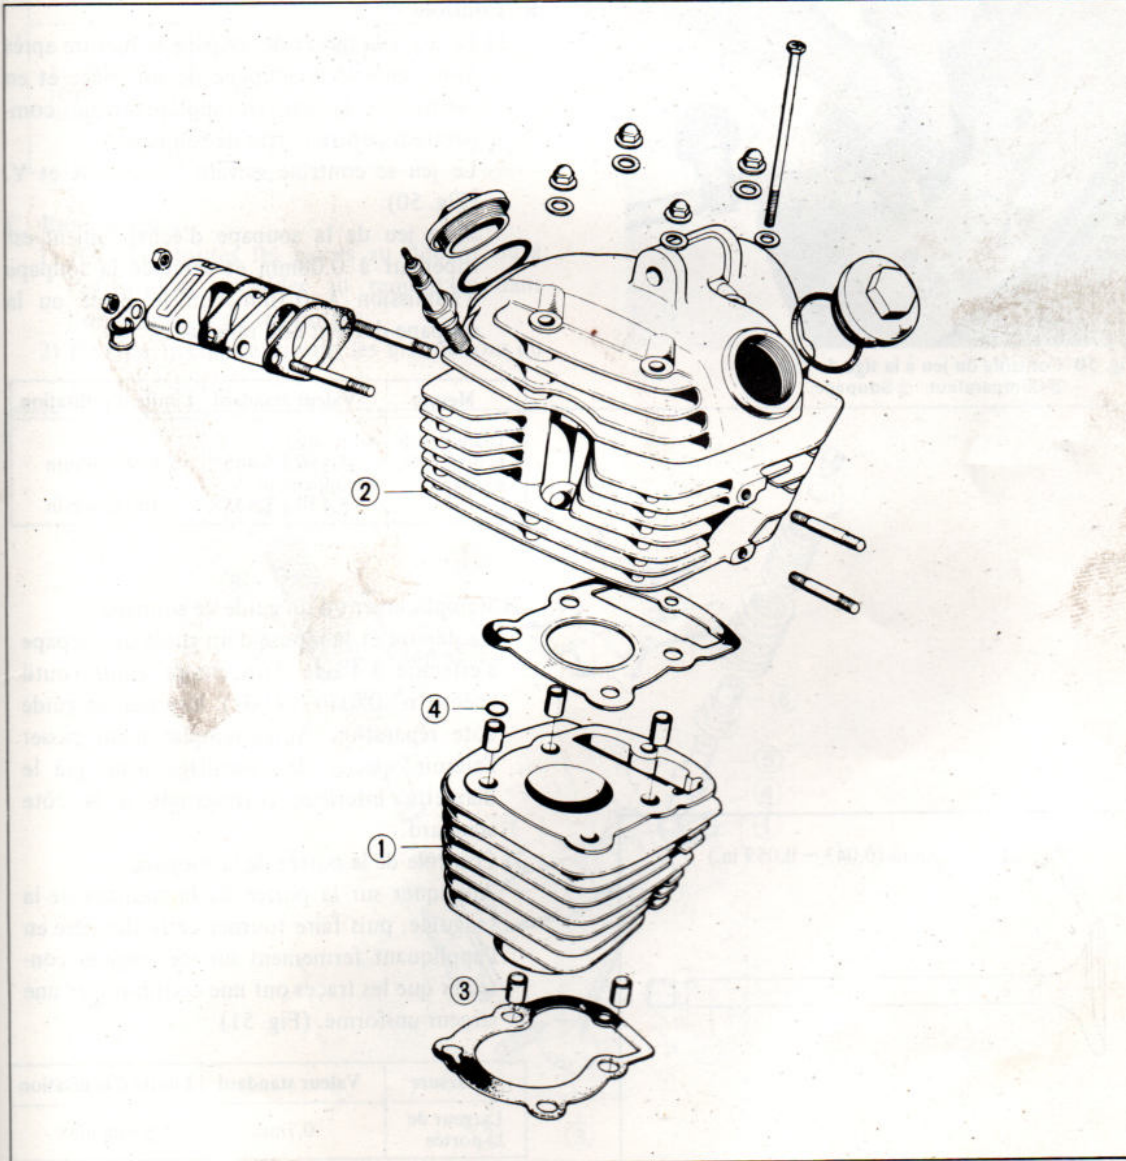


Fig. 48 ① Cylindre ② Culasse ③ Guides de centrage
 ④ Joint torique