

### A. Démontage

- 1) Déposer la culasse et le cylindre – voir chapitre 3.A.
- 2) Déposer le couvercle de carter droit, le filtre et la pompe à huile – voir chapitre 5.A.
- 3) Déposer l'embrayage – voir chapitre 6.A.
- 4) Déposer le mécanisme de changement de vitesses voir chapitre 7.A.
- 5) Déposer l'alternateur: voir chapitre 8.A.
- 6) Séparer les carters – voir chapitre 9.A.
- 7) Déposer l'axe de kick starter.
- 8) Déposer l'arbre primaire, l'arbre secondaire et le barillet ensemble.
- 9) Les fourchettes peuvent être déposées en retirant l'axe des fourchettes.
- 10) Par extraction du circlip, le pignon de kick, l'axe de kick et le ressort peuvent être déposés ensemble.

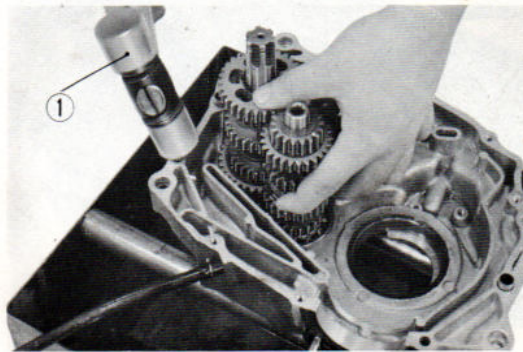


Fig. 88 Dépose de la boîte de vitesses  
① Marteau de bois

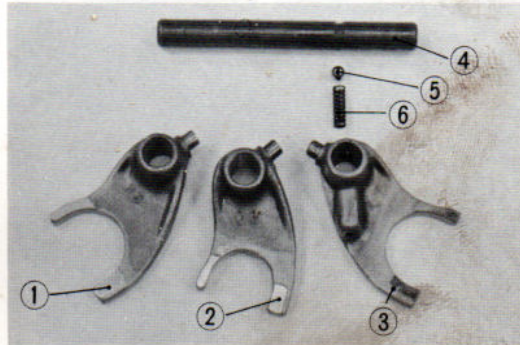


Fig. 89 ① Fourchette droite ② Fourchette centrale  
③ Fourchette gauche ④ Axe guide des fourchettes  
⑤ Bille 4 x 10 ⑥ Ressort

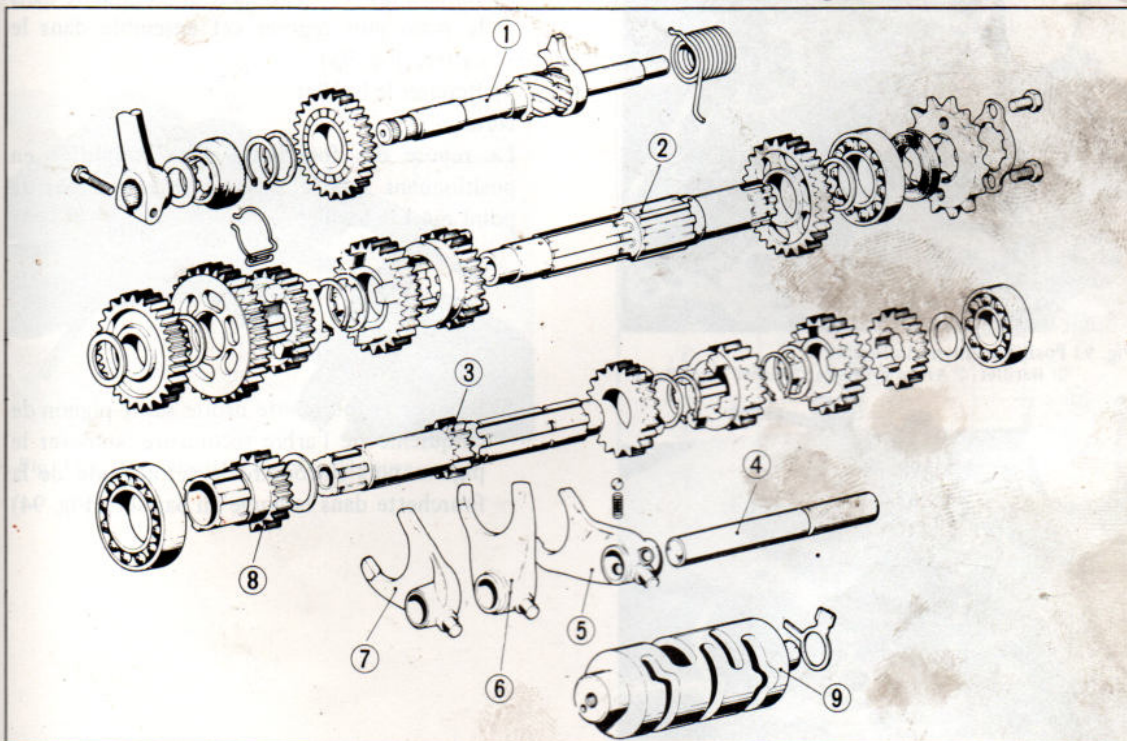


Fig. 90 ① Axe de kick ② Arbre secondaire ③ Arbre primaire ④ Axe des fourchettes ⑤ Fourchette gauche  
⑥ Fourchette centrale ⑦ Fourchette droite ⑧ Pignon primaire de mise en marche ⑨ Barillet