

1. FREIN ET ROUE AVANT

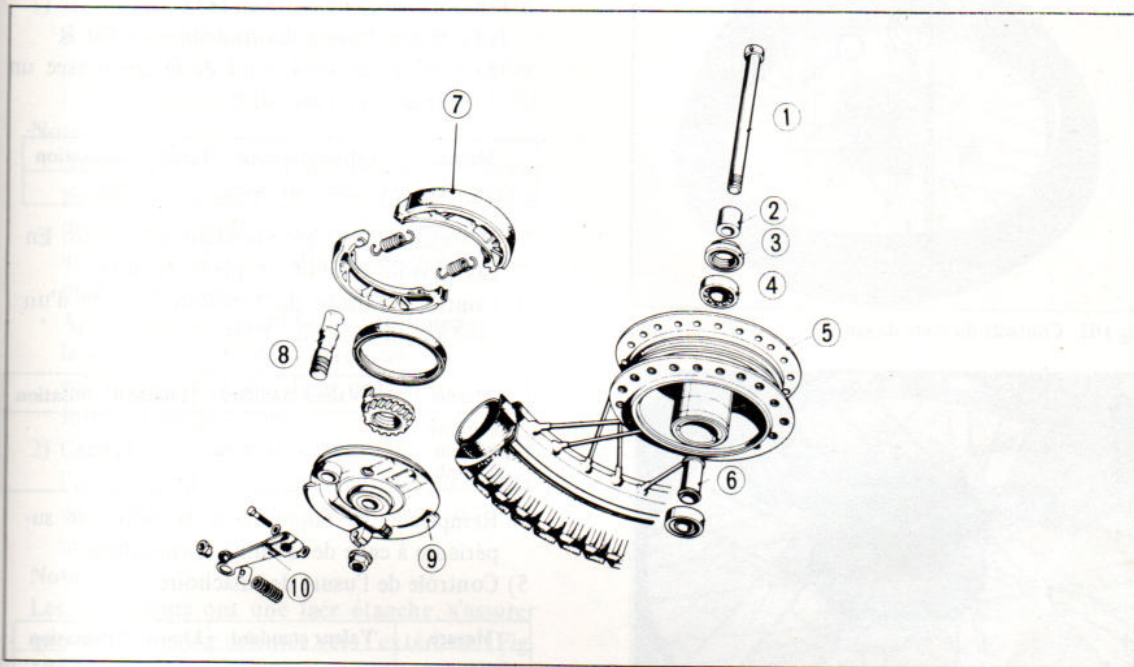


Fig 99 ① Broche de roue avant ② Entretoise latérale ③ Joint spi 21 x 37 x 7 ④ Roulement 6301 R ⑤ Moyeu
⑥ Entretoise de roulements ⑦ Mâchoires de frein ⑧ Came de frein ⑨ Flasque de frein ⑩ Levier de commande.

A. Demontage

- 1) Placer un support approprié sous le moteur.
- 2) Débrancher le câble de frein.
- 3) Débrancher le câble de compteur.
- 4) Déposer l'écrou de broche, retirer la broche et déposer la roue. (Fig. 100)
- 5) Démontez le levier de commande, décrocher les deux ressorts de mâchoires et déposer les mâchoires de la flasque. (Fig. 101)
- 6) Retirer le joint spi, les deux roulements 6301 R puis l'entretoise de roulements.

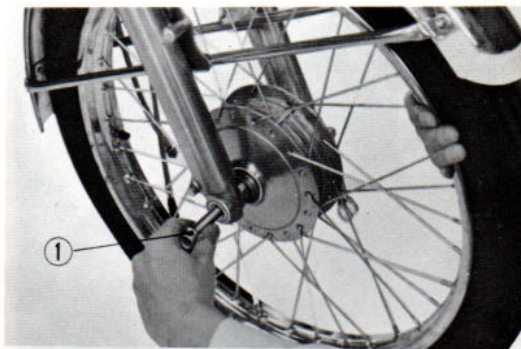


Fig 100 Dépose de la roue avant
① Broche de roue

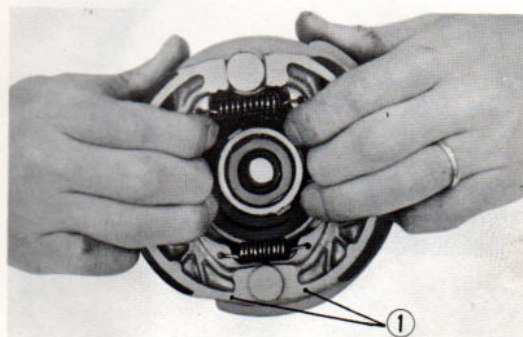


Fig 101 Dépose des mâchoires de frein
① Mâchoire