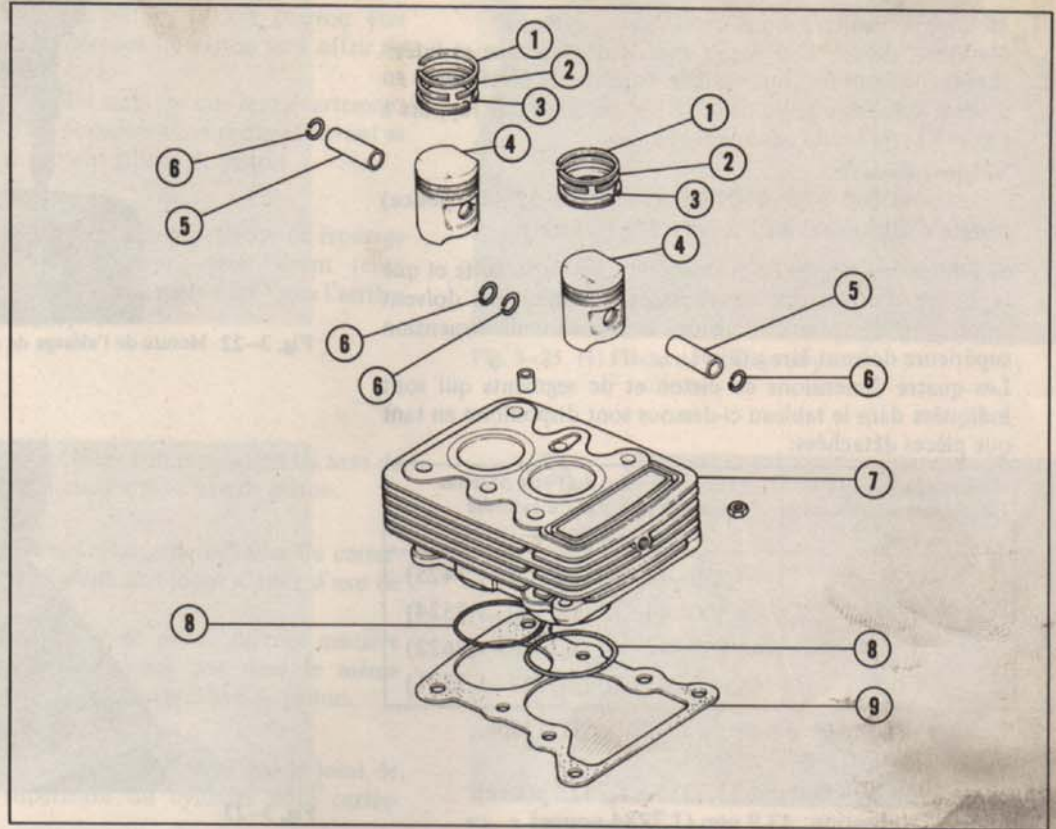


4. CYLINDRE ET PISTON

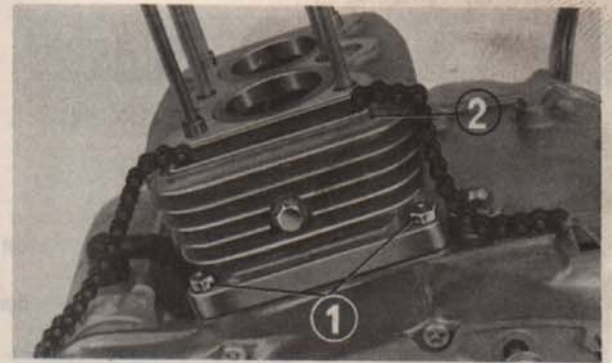
Fig. 3-19

- (1) Segment coup de feu
- (2) Segment d'étanchéité
- (3) Segment racleur
- (4) Piston
- (5) Axe de piston
- (6) Jonc d'arrêt d'axe de piston
- (7) Cylindre
- (8) Joint torique de 46x2mm
- (9) Joint de cylindre



Démontage

1. Déposer la culasse (Se reporter à la page 13.)
2. Déposer les écrous de fixation de cylindre et déposer le cylindre.

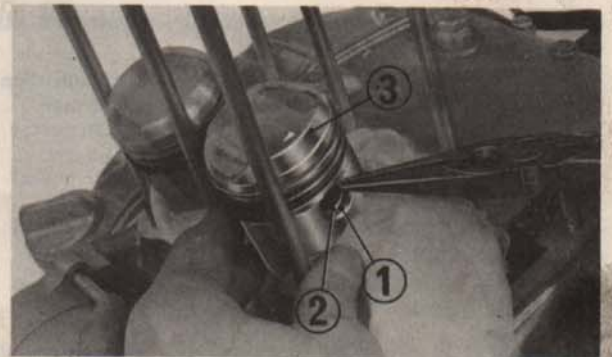
Fig. 3-20 (1) Ecrus de fixation de cylindre
(2) Cylindre

3. Extraire le jonc d'arrêt d'axe de piston; extraire l'axe et déposer le piston.

NOTA:

Placer un chiffon sous le piston pour éviter la chute du jonc d'arrêt dans le carter-moteur.

4. Démontez les segments de piston.
Prendre soin de ne pas rayer le piston au cours de cette opération.

Fig. 3-21 (1) Jonc d'arrêt d'axe de piston
(2) Axe de piston
(3) Piston