


Dépose/repose de la pompe à huile

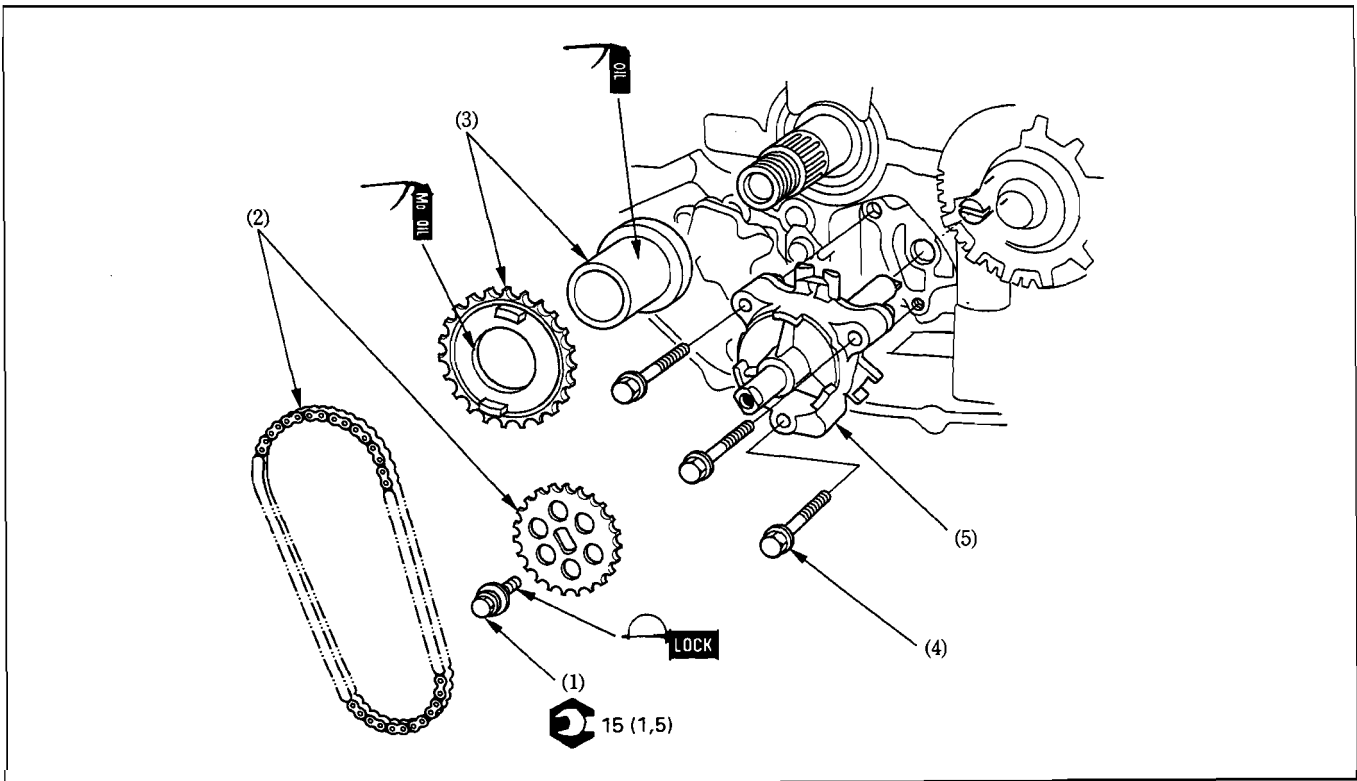

Entretien nécessaire

- Dépose/pose de l'embrayage (page 9-2)

Procédure		Q'té	Remarques
Ordre des opérations de dépose			
(1)	Boulon de pignon mené	1	La repose se fait dans l'ordre inverse de la dépose. Démontage/montage (page 4-5) NOTE: • Lors de l'installation, aligner bien le becquet arrière de l'arbre sur la coulisse de l'arbre de la pompe à eau.
(2)	Pignon mené de pompe à huile/ chaîne d'entraînement	1/1	
(3)	Pignon mené de pompe à huile/ guide extérieur	1/1	
(4)	Boulon de fixation de pompe à huile	3	
(5)	Ensemble pompe à huile	1	