


Remplacement des roulements d'arbre primaire

Dépose le roulement l'arbre primaire en appuyant sur l'arbre primaire comme illustré ci-contre.

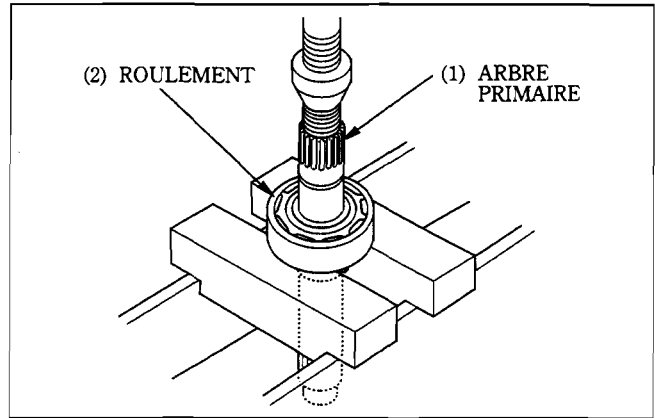

Installer un roulement nouveau sur l'arbre principal en utilisant une presse et des outils spéciaux.

S. TOOL

Entraîneur intérieur C 07746-0030100
Accessoire, diamètre intérieur 25 mm 07746-0030200

