


Démarreur électrique

Le démarreur tourne lorsque la transmission est au point mort mais ne tourne pas lorsque la transmission occupe un autre rapport alors que la béquille latérale est relevée et le levier d'embrayage enfoncé.

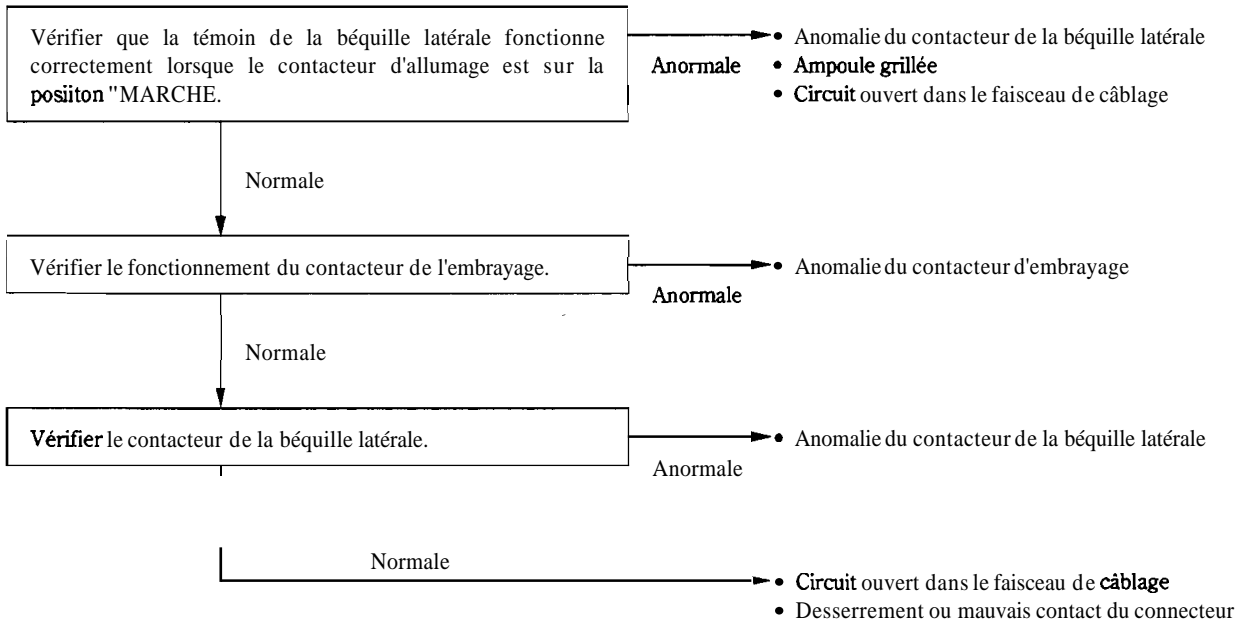

Le **démarreur** tourne lentement

- Densité faible de la batterie (ou batterie à plat)
- Mauvais branchement de câble de cosse de la batterie
- Mauvais branchement d'un câble du démarreur
- Anomalie du démarreur
- Mauvais branchement du câble de **mise** à la masse de la batterie

Le **démarreur** tourne, mais le moteur ne tourne pas

- Le démarreur tourne dans le mauvais sens
 - Montage incorrect du boîtier
 - Branchement incorrect des bornes
- Anomalie de l'embrayage du démarreur
- Endommagement ou anomalie du pignon du démarreur
- Endommagement des réducteurs

Déclat du contacteur du **relais** du **démarreur**, mais il n'y a pas de brassage du moteur

- Le vilebrequin ne tourne pas du fait de la présence de problèmes au niveau du moteur
- Frottement excessif des réducteurs