

EMBRAYAGE

SOMMAIRE

4-1 GENERALITES	50
DESCRIPTION	50
CARACTERISTIQUES	50
PANNES: CAUSES ET REMEDES	50
4-2 REPARATIONS	51
a. Démontage	51
b. Vérification	52
c. Remontage	52

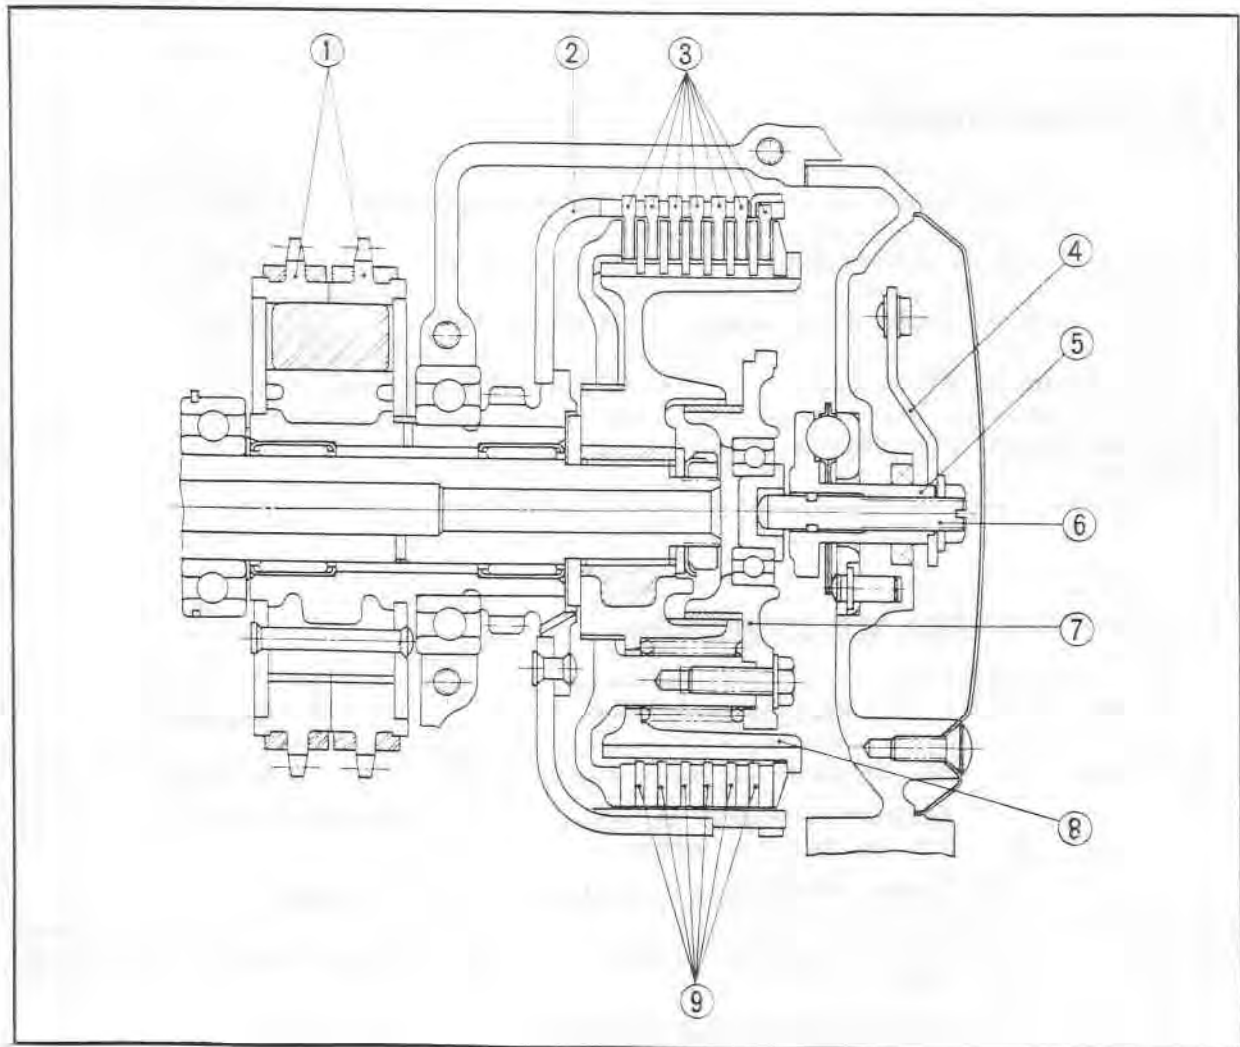


Fig. 4-1 ① Pignon primaire entraîné ④ Levier d'embrayage ⑦ Plateau de pression
② Couronne extérieure ⑤ Bague d'embrayage ⑧ Couronne centrale
③ Disque d'embrayage ⑥ Boulon de réglage de l'embrayage ⑨ Plateau de friction