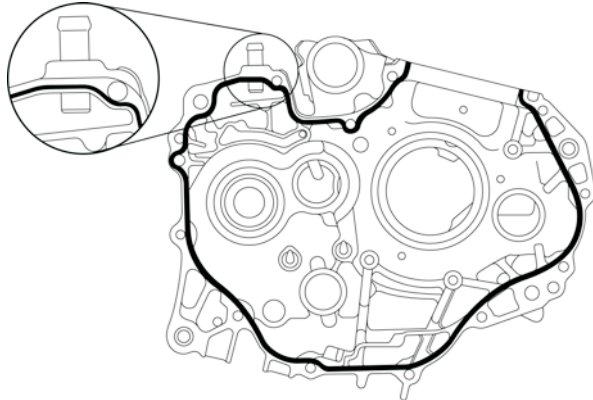


PUNTOS DE LUBRICACIÓN Y SELLADO

MOTOR

MATERIAL	POSICIÓN	OBSERVACIONES
Sellante líquido	<p>Superficie de acoplamiento de la mitad izquierda del cárter motor</p>  <p>Superficie de asiento de la arandela pasa cables de los cables del alternador</p>	
Aceite de motor	<p>Rotores la bomba de aceite y eje Superficie deslizante del conducto de lubricación Dientes del piñón conducido de la bomba de aceite Superficie completa del eje del balancín Superficies interna y del rodillo del balancín Superficie de la rosca y asiento de la contratuerca de ajuste de válvula Superficie de la rosca y asiento del tornillo del soporte del árbol de levas Superficie completa de la cadena del árbol de levas Superficie interior del cilindro Orificio del pasador del pistón y canal del segmento Superficie completa de los discos de embrague Superficie de la rosca y asiento de la contratuerca del centro del embrague Superficie de la rosca y asiento de la contratuerca del volante Superficie de la rosca y asiento de la contratuerca del rotor del filtro de aceite Dientes del piñón conductor primario Dientes de la engranaje conductora de arranque Superficie del brazo del accionador de embrague Superficie de giro del vástago del cambio Superficie completa del eje del engranaje de reducción del motor de arranque Superficie de rodamiento del embrague de arranque Dientes del engranaje de transmisión Superficie de rodamiento de la horquilla del cambio Superficie de giro del tambor del cambio Superficie de giro de cada uno de los cojinetes Cada una de las juntas tóricas</p>	
Grasa para usos generales	<p>Labios de cada uno de los guardapolvos Cada labio de los retenes de aceite Rosca de la tapa del orificio del cigüeñal</p>	