


Retire el tanque de combustible del carenado delantero cuidadosamente

Remueva el tanque de combustible removiendo el tornillo.
Retire el tanque de combustible y solte él de la arandela de las orejetas del carenado delantero.
La instalación se hace en el orden inverso al de la remoción.


Después de la instalación, gire el grifo de combustible para "ON", y asegúrese que no haya fuga de combustible

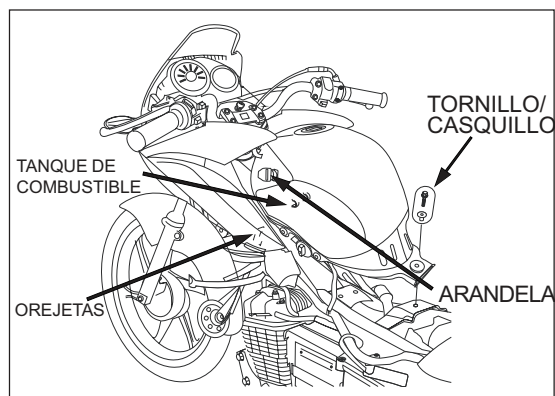

GUARDABARROS DELANTERO

REMOCIÓN/INSTALACIÓN

Remueva la rueda delantera (página 12-9).
Desmonte los tornillos, la abrazadera del manguito de freno (Tipo a disco) y el soporte del guardabarros delantero.
Retire el guardabarros delantero removiendo el cable del indicador de velocidad y el cable del freno (Tipo a tambor) del guía.
La instalación se hace en el orden inverso al de la remoción.

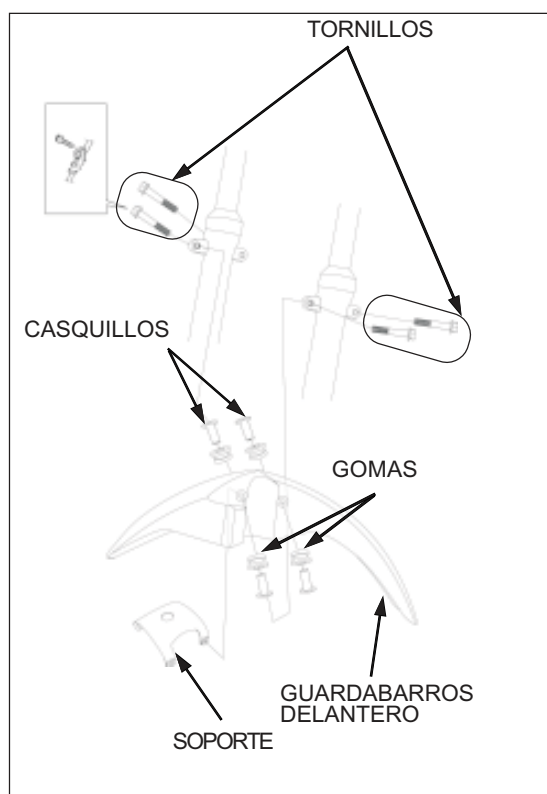

ASIDERO TRASERO

REMOCIÓN/INSTALACIÓN

Remueva el asiento trasero (página 2-2)
Desmonte los tornillos y el asidero trasero.
La instalación se hace en el orden inverso al de la remoción.

