

FILTRO DE AIRE

ELEMENTO DE FILTRO DE AIRE

Remueva el asiento trasero (página 2-2).

Remueva los tornillos del filtro de aire.


Remueva la funda de goma, tapa del filtro de aire y empaquetadura soltando ella de las ranuras de la funda de goma desde las orejetas del guardabarros trasero.

Remueva el elemento del filtro de aire y empaquetadura.

Compruebe si las empaquetaduras están en buen estado y sustitúyalas si es necesario.

Limpie el elemento de filtro de aire en acuerdo con el programa de mantenimiento (página 3-3).

También reemplace el elemento de filtro de aire a cualquier tiempo si él está excesivamente sucio o dañado.

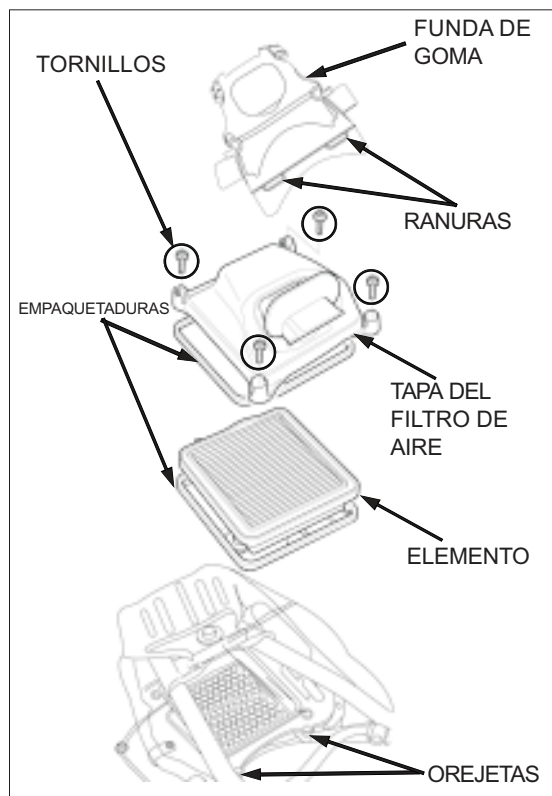

Limpie el elemento de filtro de aire utilizando aire comprimido como sigue:

1. Sople el polvo desde el lado del carburador.
 - Posicione el cañón de aire 30 mm (1,2 in) lejos del elemento de filtro de aire.
 - Mover el cañón de aire desde abajo hacia arriba y desde un lado al otro alternadamente como cinco veces o más por dos minutos.



2. Sople el polvo por el lado opuesto.
 - Posicione el cañón de aire 50 mm (2,0 in) lejos y 45 grados del elemento de filtro de aire.
 - Mover el cañón de aire a lo largo de las líneas por 30 segundos.

