


Compruebe el nivel del aceite.

Si el nivel del aceite está por debajo o próximo a la línea del nivel inferior del tapón de llenado/varilla de nivel de aceite, añada el aceite recomendado hasta el nivel superior.



Pueden utilizarse viscosidades diferentes según las temperaturas medias del área en la que se utiliza la motocicleta dentro de los rangos indicados.

ACEITE DE MOTOR RECOMENDADO
Honda 4 tiempos o aceite para motor equivalente
Clasificación de servicio API: SJ
Viscosidad: SAE 20W-40

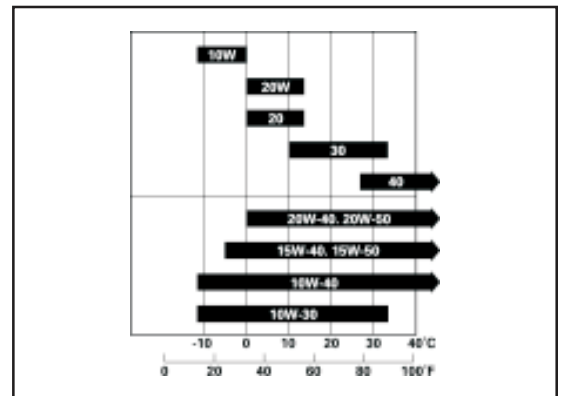

Aplique aceite de motor a la junta tórica y móntela en el canal del tapón de llenado/varilla de nivel de aceite.

Monte el tapón de llenado/varilla de nivel de aceite firmemente.



CAMBIO DE ACEITE

Cambie el aceite con el motor caliente y la motocicleta sobre su caballete central para asegurar un vaciado rápido y completo.

Caliente el motor hasta la temperatura normal de funcionamiento.

Pare el motor y extraiga el tapón de llenado/varilla de nivel de aceite.

