


## FILTRO CENTRÍFUGO DE ACEITE DEL MOTOR


Remueva la tapa derecha del cárter motor (página 9-3).

Desmonte los tornillos, la junta y la tapa del rotor del filtro de aceite.

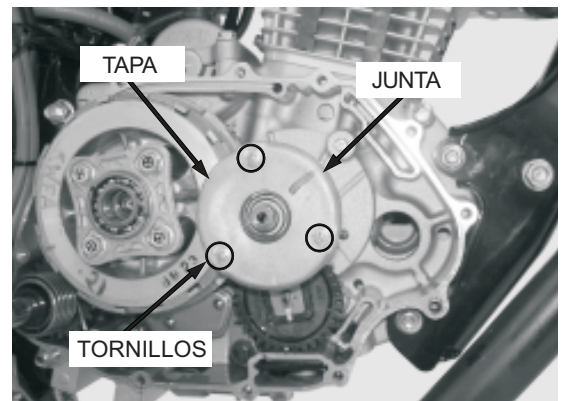


*No permita la entrada de polvo y suciedad en el conducto de engrase del cigüeñal. No utilice nunca aire comprimido para la limpieza.*

Limpie la tapa del rotor del filtro de aceite y el interior del rotor utilizando un paño de taller limpio.

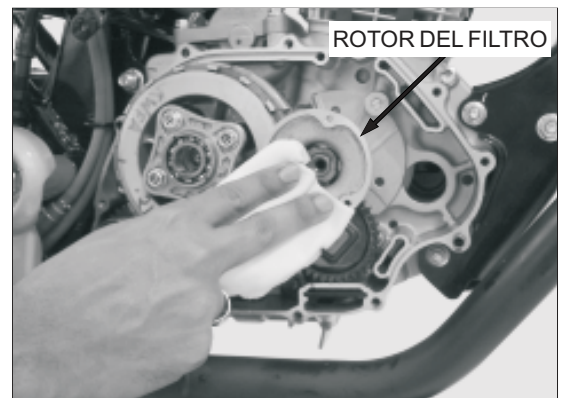

Retire el clip mientras presiona el conducto de lubricación desde el lado inverso.

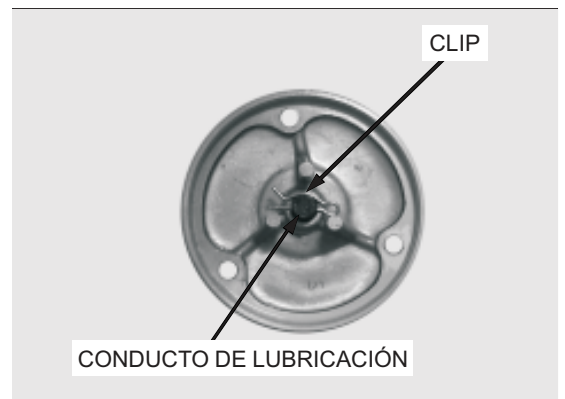

Retire el conducto de lubricación y el resorte de la tapa del rotor del filtro de aceite.

Sople y limpie con aire comprimido el conducto de lubricación.

Aplique aceite del motor limpio a la superficie deslizante del conducto de lubricación y monte el resorte y el conducto de lubricación en la tapa del rotor del filtro de aceite.

Monte el clip mientras presiona el conducto de lubricación desde el lado inverso.

Compruebe que el aceite se mueve libremente, sin agarrotarse.

