

FRENO DELANTERO (TIPO A DISCO)

AVISO

El derrame del líquido puede dañar las piezas pintadas, de plástico o de goma.

Siempre que se efectúe alguna labor de mantenimiento en el sistema, coloque un trapo sobre estas piezas.

- No mezcle tipos diferentes de líquidos de freno, pueden resultar incompatibles.
- Cuando llene el depósito, no deje que entre suciedad en el sistema.


Sujete la motocicleta sobre el caballete central.

Gire el manillar para que el depósito quede a nivel.

Compruebe el nivel del depósito del líquido de frenos a través de la mirilla.

- Cuando el nivel de líquido sea bajo, compruebe el desgaste de las pastillas de freno (página 3-21). Un nivel de líquido de frenos bajo puede deberse a unas pastillas de freno desgastadas. Si las pastillas de freno están desgastadas, los pistones de la pinza de freno salen hacia fuera y esto provoca la bajada del nivel del líquido del depósito.

- Si no están desgastadas las pastillas de freno y el nivel del líquido es bajo, compruebe la existencia de fugas en todo el sistema de frenos.

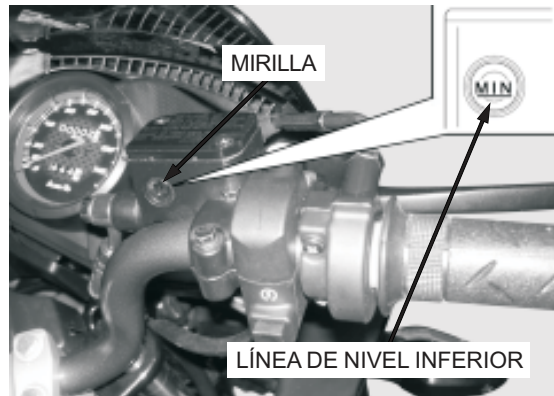


DESGASTE DE LAS ZAPATAS/ PASTILLAS DE FRENO

PASTILLAS DE FRENO DELANTERO (TIPO A DISCO)

Compruebe el desgaste de las pastillas de freno mirando por la delantera de la pinza de freno.

Sustituya las pastillas de freno si alguna de ellas alcanza la parte inferior de cada canal del límite de desgaste.

Para la sustitución de la pastilla de freno (página 14-5).

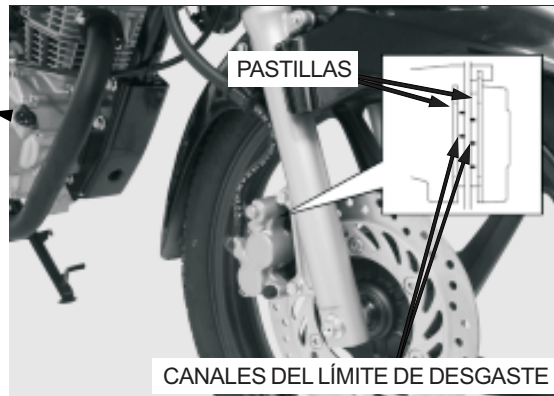

ZAPATAS DE FRENO DELANTERO (TIPO A TAMBOR)

Compruebe la posición del indicador de desgaste cuando la palanca de freno es apretada.

Si la marca de la flecha del plato indicador se alinea con la marca " ^ " en el panel de frenos, examine el tambor del freno (página 14-14).

Sustituya las zapatas de freno (página 14-15) si el D.I. del tambor está dentro del límite de servicio.

