


COJINETES DE LA PIPA DE LA DIRECCIÓN

Apoye la motocicleta en su caballete central y levante la rueda delantera para separarla del suelo.

Asegúrese de que los cables de control no interfieren con el giro del manillar.

Compruebe que el manillar se mueve libremente de un lado al otro.

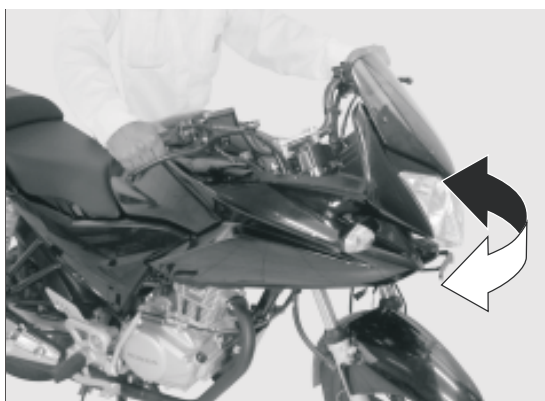

Compruebe que la horquilla se mueve libremente de adelante hacia atrás.

Si el manillar o la horquilla se mueven de forma desigual, sufre agarres o presenta un movimiento vertical, revise los cojinetes del vástago de la dirección (página 12-24).

