


Desmonte el eje del rotor y los rotores interior y exterior del cuerpo de la bomba de aceite.

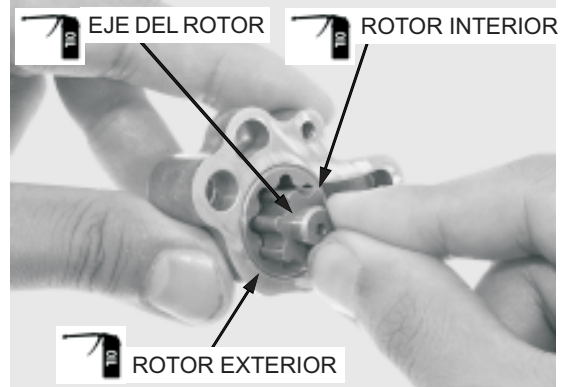

**INSPECCIÓN**

- Efectúe la medición de la holgura en varios puntos y utilice la lectura mayor para compararla con el límite de servicio.
- Si alguna parte de la bomba de aceite se desgasta más allá de los límites de servicio, sustituya esta bomba y su tapa como un conjunto.

Desmonte el eje del rotor y los rotores interior y exterior del cuerpo de la bomba de aceite.

Mida la holgura entre el rotor exterior y el cuerpo de la bomba de aceite.

**LIMITE DE SERVICIO: 0,25 mm (0,010 in)**



Mida la holgura de la punta del rotor entre los rotores interior y exterior.

**LIMITE DE SERVICIO: 0,20 mm (0,008 in)**



Desmonte el eje del rotor.

Mida la holgura lateral utilizando una regla y un juego de calibre de lámina.

**LIMITE DE SERVICIO: 0,15 mm (0,006 in)**

