


## MONTAJE


Monte los pasadores de alineación (2).

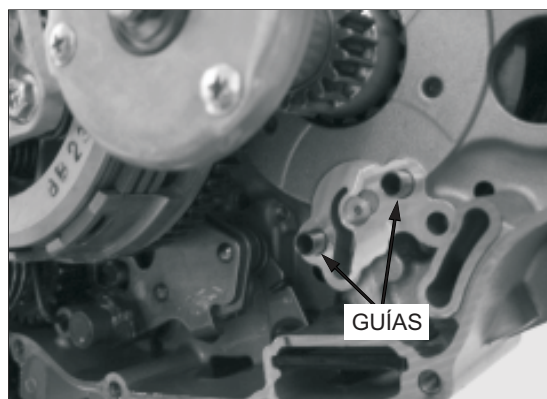

Monte el conjunto de la bomba de aceite.

Monte y apriete los tornillos (2) al par especificado.

**PAR DE APRIETE: 12 N.m (1,2 kgf.m, 9 lbf.ft)**

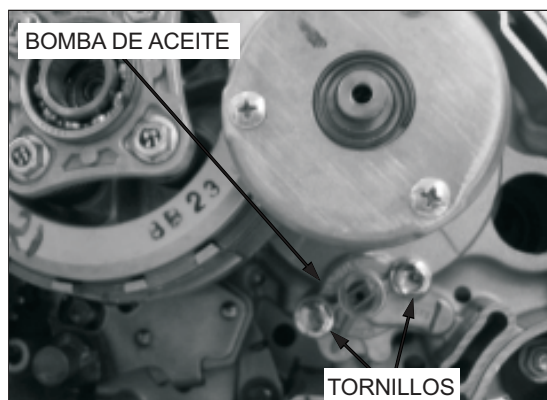

Aplique aceite de motor a los dientes del piñón conducido de la bomba de aceite, y proceda al montaje.

Monte la tapa derecha del cárter motor (página 9-5).

