


## SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Desmóntelo lo siguiente:

- Surtidor Principal
- Surtidor de ralentí
- Soporte la surtidor de aguja
- Surtidor de aguja

*Se daña el asiento del tornillo de mezcla si el tornillo es apretado contra el asiento.*


Antes de remover el tornillo de mezcla, anote el número de vueltas de él hasta el contacto con su asiento, a continuación, remueva el tornillo de mezcla, resorte, arandela y anillo tórico.

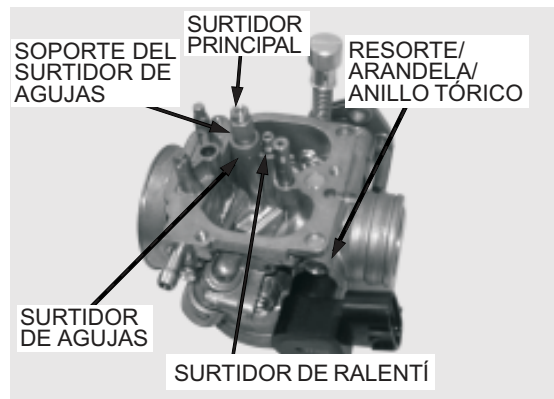

Compruebe cada surtidor cuanto a desgastes o daños.

Compruebe el tornillo de mezcla, resorte, arandela y anillo tórico cuanto a desgaste o daños.

Reemplace las piezas dañadas si necesario.

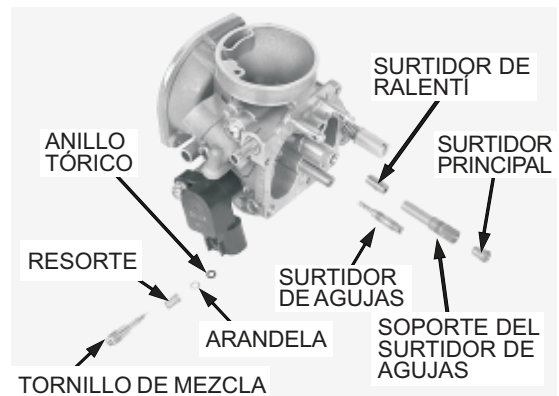


### TAPA DE LA VÁLVULA SE

Remueva los tornillo, tapa de la válvula Se y anillo tórico.

Compruebe la tapa de la válvula SE y pasaje de aire de la válvula SE.

Si la pasaje de aire está obstruida, soplela con aire comprimido.

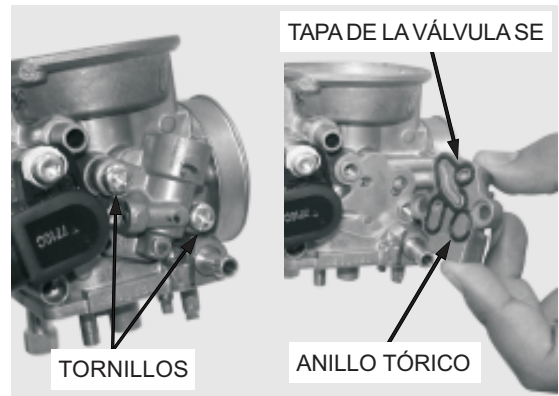

### LIMPIEZA DEL CARBURADOR

Sople las aperturas de pasaje de combustible del lado del asiento de la válvula con aire comprimido y limpie el filtro tamiz.

