


## SISTEMA DE COMBUSTIBLE

### TAPA DE LA VÁLVULA SE

Instale un nuevo anillo tórico en la tapa de la válvula SE y instálela en el cuerpo del carburador.

Monte y apriete los tornillos de la tapa de la válvula SE al par especificado.

**PAR DE APRIETE: 3,4 N.m (0,4 kgf.m, 2,5 lbf.ft)**

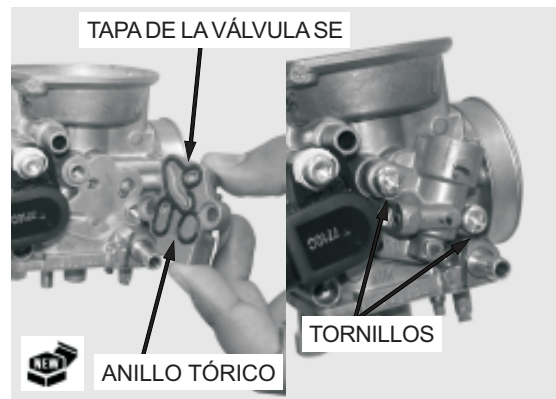


### FLOTADOR Y SURTIDORES

*Se daña el asiento del tornillo de mezcla si el tornillo es apretado contra el asiento.*

Monte el tornillo de mezcla con el resorte, arandela y un nuevo anillo tórico, y retorne ellos en la posición original como anotado durante la remoción.

Ejecute el ajuste del tornillo de mezcla si un nuevo tornillo de mezcla fue instalado (página 5-17).

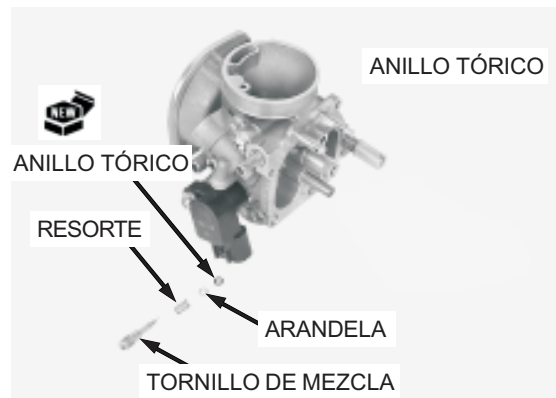

### Monte el siguiente:

*Maneje los surtidores con atención, ellos pueden rayarse o arañarse.*


- Surtidor de aguja
- Pulverizador
- Surtidor Principal
- Surtidor de ralentí

### PAR DE APRIETE:

**Pulverizador: 2,5 N.m (0,3 kgf.m, 1,8 lbf.ft)**

**Surtidor principal: 2,1 N.m (0,2 kgf.m, 1,6 lbf.ft)**

**Surtidor de ralentí: 1,5 N.m (0,2 kgf.m, 1,1 lbf.ft)**

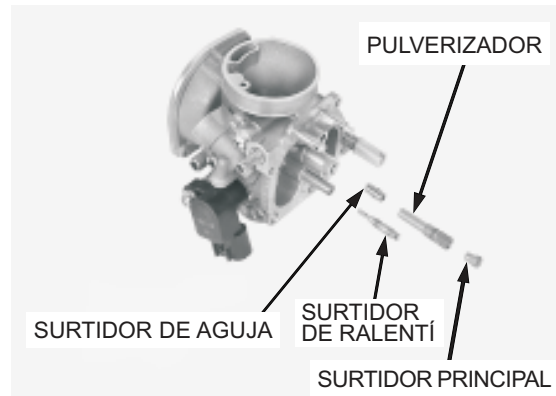

Monte la válvula del flotador en el flotador y móntelos en el cuerpo del carburador.

