

Monte el pasador del flotador a través del cuerpo de carburador y del flotador.



Con la válvula del flotador asentada y el brazo del flotador solamente tocando la válvula, mida el nivel del flotador utilizando la herramienta especial como se muestra.

NIVEL DEL FLOTADOR: 13,0 mm (0,51 in)


HERRAMIENTA:

Medidor del nivel de flotador del carburador


070MJ-001-110

El flotador no puede ser ajustado.

Reemplace el flotador si el nivel del flotador no está en acuerdo al especificado.

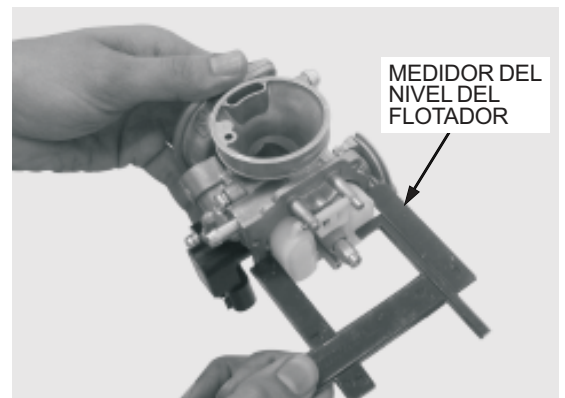

Instale un nuevo anillo tórico en la cámara del flotador y instálela en el cuerpo del carburador.

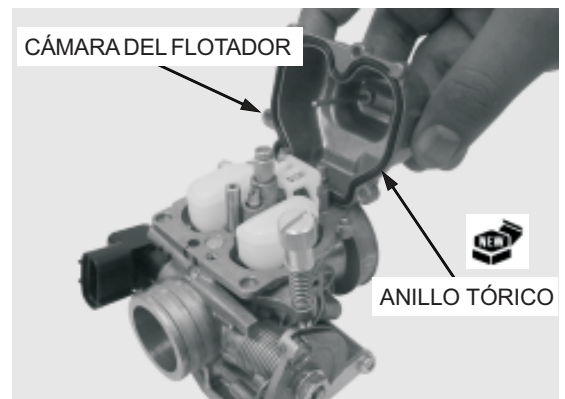

Monte y apriete los tornillos al par especificado.

PAR DE APRIETE: 2,1 N.m (0,2 kgf.m, 1,6 lbf.ft)

