


REMOCIÓN/INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA DE CONTROL PAIR

Desmonte los carenados laterales (página 2-2)


Desconecte el manguito de suministro de aire, manguito de vacío y manguito de succión de aire.

Remueva el tornillo (2) y la válvula de control PAIR.

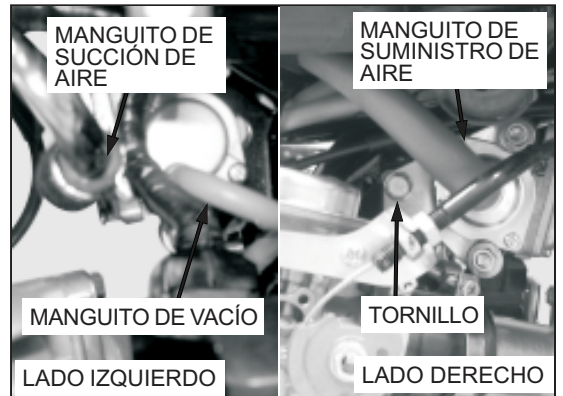

Remueva los tornillos (2), casquillos, arandelas, tuercas y soporte de la válvula de control PAIR.

La instalación se hace en el orden inverso al de la remoción.

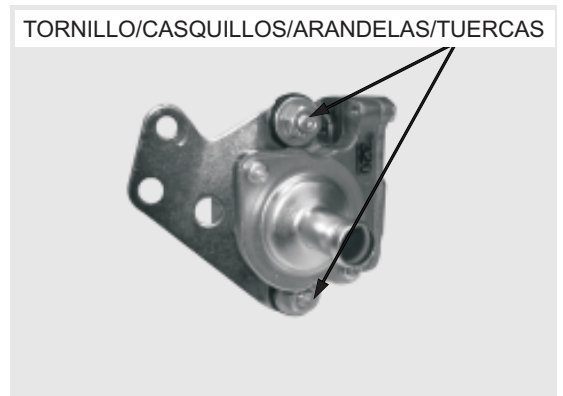

REMOCIÓN/INSTALACIÓN DEL TUBO DE SUMINISTRO DE AIRE

Remueva los tornillos (2) y el anillo tórico.

Desconecte el tubo de suministro de aire del manguito de suministro de aire.



Compruebe el tubo de suministro de aire cuanto a rotura o daño.

Reemplace él si necesario.

