


REMOCIÓN/INSTALACIÓN DEL MOTOR

SITUACIÓN DE LOS COMPONENTES

TIPO ARRANQUE DE PATADA:

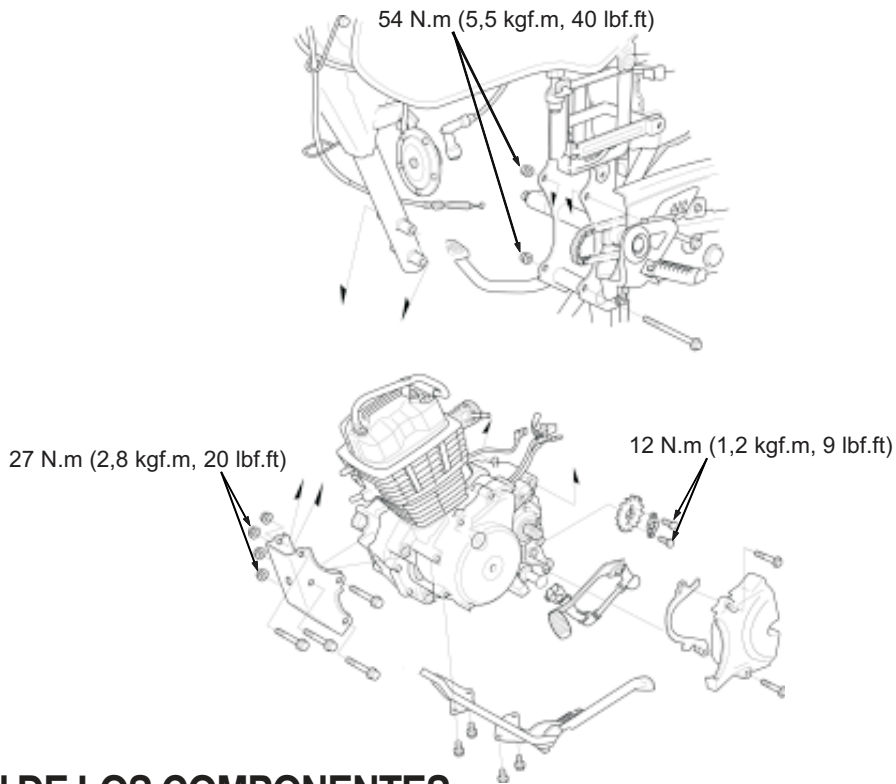

SITUACIÓN DE LOS COMPONENTES

TIPO ARRANQUE ELÉCTRICO

