

REMOCIÓN/INSTALACIÓN DEL MOTOR

REMOCIÓN DEL MOTOR


Sujete la motocicleta sobre el caballete central.

Drene el aceite del motor (página 3-11).


Desmonte lo siguiente:

- Carburador (página 5-4)
- Tubo de escape/silenciador (página 2-5)
- Válvula de control PAIR (página 5-21)

Desconecte el cable del embrague del brazo de elevación del embrague.

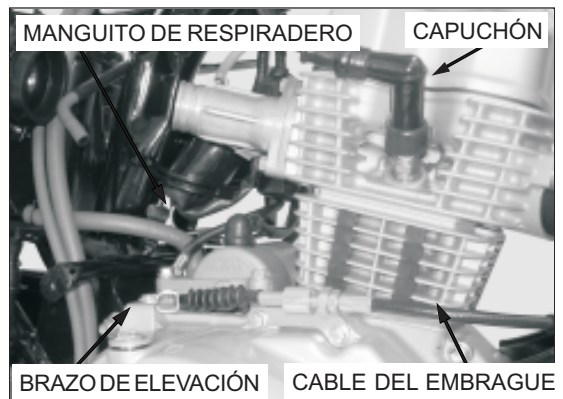

Desconecte el capuchón y el manguito de respiradero del cárter motor.

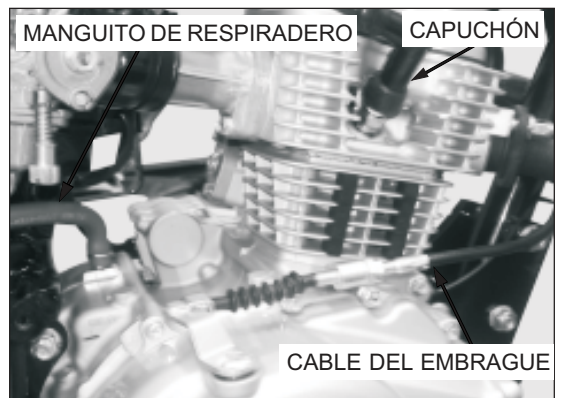

Desconecte el conector 2P (Natural) del alternador, el conector del generador de impulsos de encendido y el conector de neutro.



Afloje la tuerca del eje trasero.

