


## REMOCIÓN/INSTALACIÓN DEL MOTOR

*Debe ajustarse, de manera continua, la altura del gato para liberar la tensión y facilitar la remoción de los tornillos.*

Apoye el motor mediante un gato u otro equivalente.

Desmonte lo siguiente:

- Tuercas y tornillos (4) delanteros del soporte de suspensión del motor
- Placa delantera del soporte de suspensión del motor

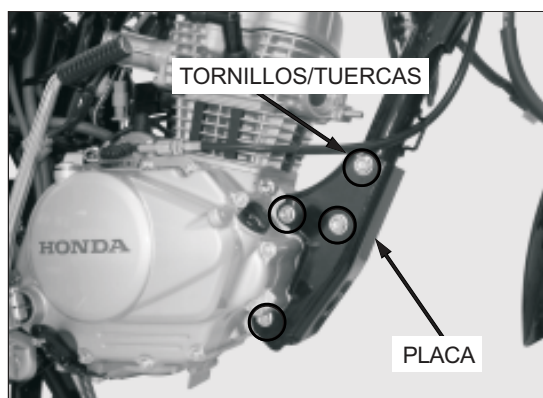

Desmonte las tuercas y los tornillos traseros (2) del soporte de suspensión del motor.

Desmonte el motor del bastidor.



## MONTAJE DEL MOTOR

- Tome nota de la dirección de los tornillos del soporte de suspensión del motor.
- Coloque un gato u otro elemento de apoyo regulable debajo del motor.
- Debe ajustarse, de manera continua, la altura del gato para liberar la tensión y facilitar el montaje de los tornillos.
- Alinee con cuidado los puntos de montaje con el gato para evitar daños en el motor, el bastidor, los cables eléctricos y demás cables.
- Instale todos los tornillos y tuercas del motor apretándolas, a continuación, apriete los tornillos y tuercas al par especificado.
- Enrute el cableado y cables apropiadamente.



*Durante el montaje del motor, sujételo firmemente y tenga cuidado de no ocasionar daños al motor ni al bastidor.*

Instale el motor en el bastidor, a continuación, instale temporalmente todos los tornillos y tuercas del soporte de suspensión delantero.

Apriete las tuercas del soporte de suspensión trasero al par especificado.

**PAR DE APRIETE: 54 N.m (5,5 kgf.m, 40 lbf.ft)**

