


## REMOCIÓN/INSTALACIÓN DEL MOTOR

Apriete las tuercas del soporte de suspensión delantero al par especificado.

**PAR DE APRIETE: 34 N.m (3,4 kgf.m, 25 lbf.ft)**

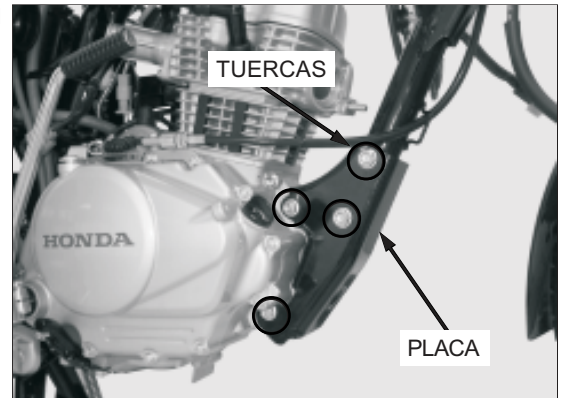


Instale la cadena de transmisión en el piñón de transmisión.

Monte el varillaje del pedal de cambio en el vástago del cambio.


Monte la placa de fijación.

Gire la placa de fijación y alinee los orificios de los tornillos de la placa y del piñón.

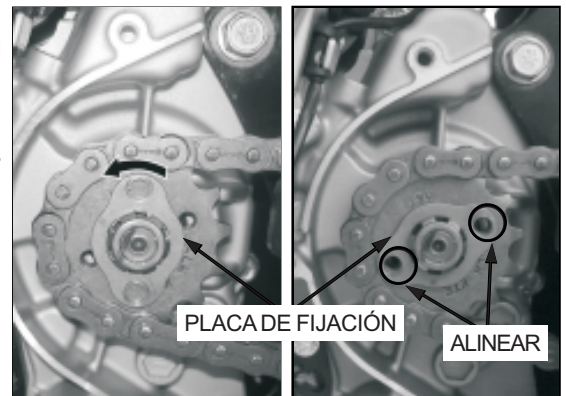

Apriete los tornillos de la placa de fijación del piñón al par especificado.

**PAR DE APRIETE: 12 N.m (1,2 kgf.m, 9 lbf.ft)**

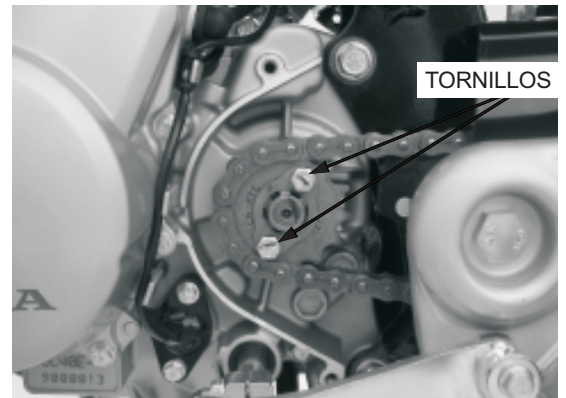

Monte el guía de cadena de transmisión en la tapa, a continuación, instale la tapa.

