


Remueva la empaquetadura de la tapa de la culata y el anillo (Verde) tórico de la tapa de la culata.

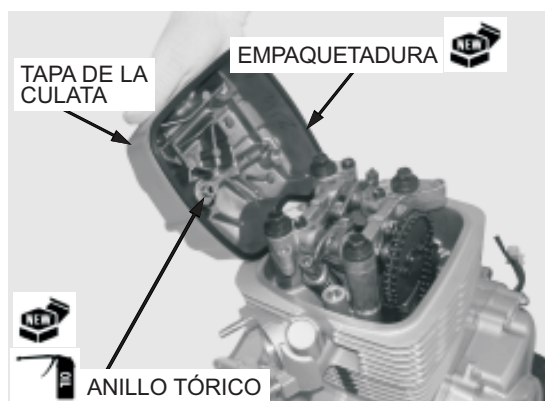


Remueva el anillo tórico (Negro) y el conducto de aceite del soporte del árbol de levas.

MONTAJE

Aplique aceite limpio de motor al nuevo anillo tórico (Negro).

Monte el conducto de aceite y el anillo tórico en el soporte del árbol de levas.

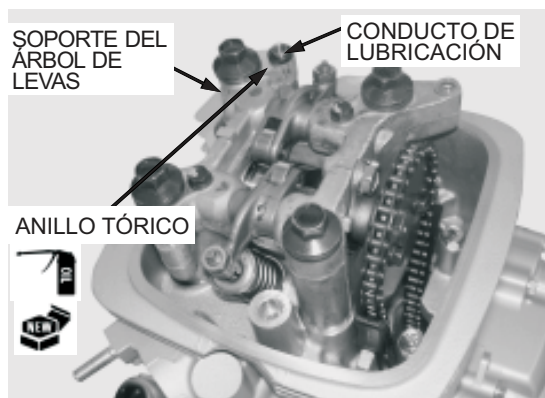

Limpie con aire comprimido el conducto de lubricación de la culata.



Aplique aceite limpio de motor al anillo tórico (Verde) y instale él en la tapa de la culata.

Monte una nueva empaquetadura en las ranuras de la tapa de la culata.

Monte la tapa de la culata en la culata.

