


DESMONTAJE/MONTAJE DEL SOPORTE DEL ÁRBOL DE LEVAS


DESMONTAJE

Desmonte el tornillo y la placa de retención del árbol de levas.

Retire el árbol de levas del soporte.

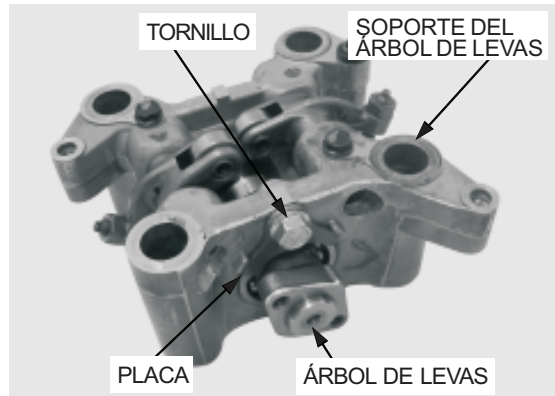


Desmonte los tornillos del eje de los balancines (2).

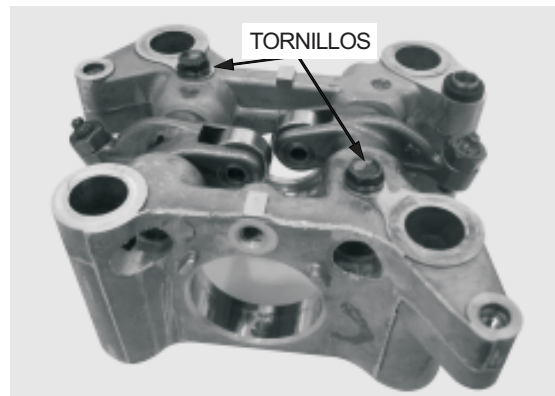

Marque todas las piezas para poder montarlas de nuevo en sus posiciones originales.

Desmonte los ejes de balancines y los balancines del soporte del árbol de levas.

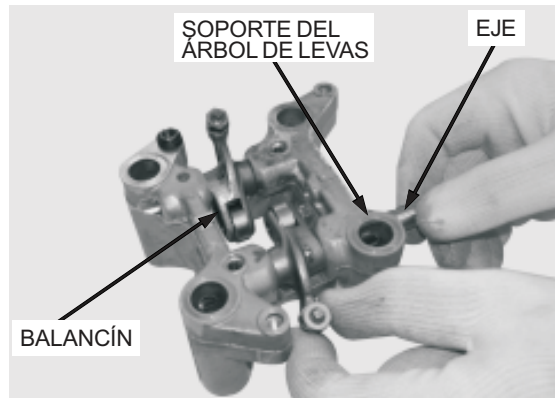

INSPECCIÓN

SOPORTE DEL ÁRBOL DE LEVAS

Limpie con aire comprimido el conducto de lubricación del soporte del árbol de levas.

