



MONTAJE

Gire el eje del elevador del tensor de la cadena del árbol de levas en el sentido de las agujas del reloj con la herramienta para retraer el elevador del tensor, a continuación, monte por completo la herramienta para retener el accionador del tensor en su posición totalmente retractado.

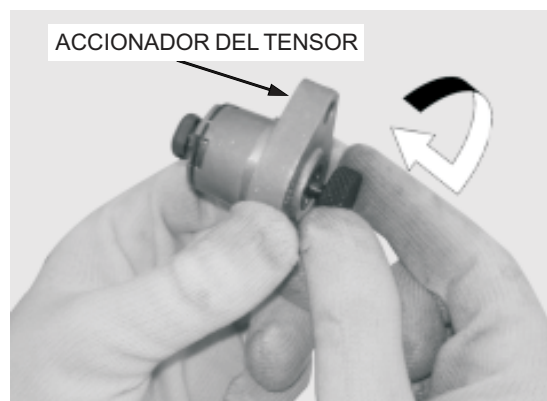


Monte una nueva junta en el accionador del tensionador de la cadena, a continuación, monte él con la herramienta de tope en el cilindro.

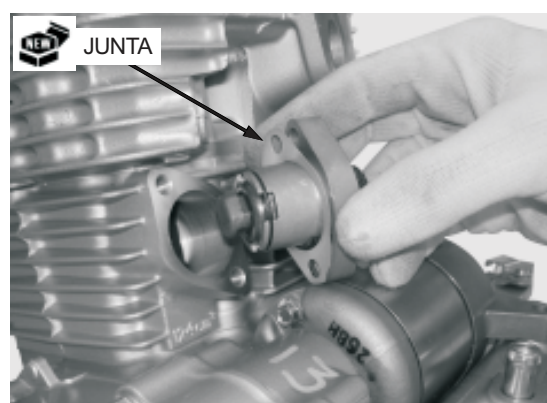

Monte y apriete los tornillos del accionador del tensionador firmemente.

Remueva la herramienta de tope del accionador del tensor de la cadena del árbol de levas.

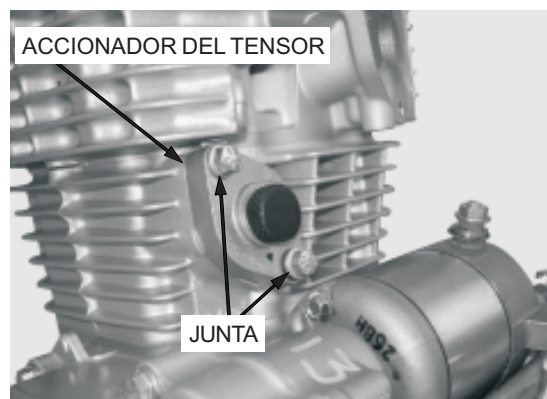

Aplique aceite del motor a la junta tórica nueva y móntela en el canal del accionador del tensor de la cadena del árbol de levas.

Monte y apriete el tapón del elevador del tensor de la cadena del árbol de levas al par especificado.

PAR DE APRIETE: 4 N.m (0,4 kgf.m, 3,0 lbf.ft)

