

TAPA DERECHA DEL CÁRTER MOTOR

El mantenimiento de la tapa derecha del cárter motor puede ser efectuado con el motor montado en el bastidor.

REMOCIÓN

Drene el aceite del motor (página 3-11).

Desmonte lo siguiente:



- Tubo de escape/silenciador (página 2-5)
- Caballete lateral

Desconecte el cable del embrague del brazo de elevación del embrague.


Remueva el tornillo del pedal y el pedal de patada.

Quando remover el pedal de patada, anote la posición del pedal para asegurar el rearme en la posición correcta. its original position.

Afloje los tornillos de la tapa derecha del cárter motor siguiendo un patrón cruzado en 2 o 3 pasos, y remueva los tornillos de la tapa, soporte del cable de embrague y la tapa.

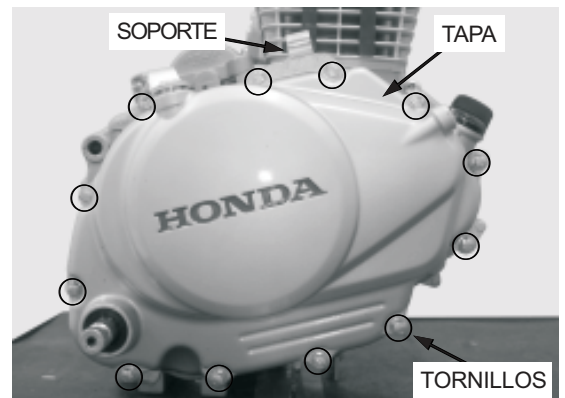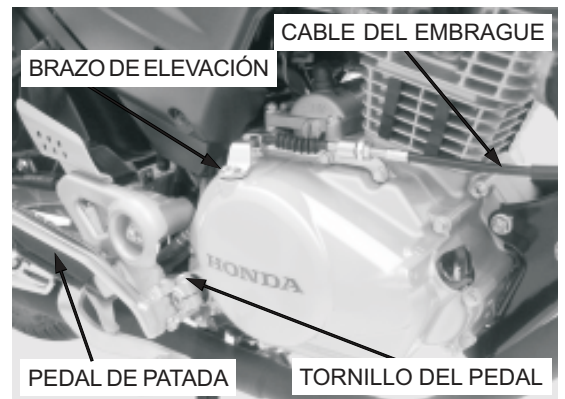

Desmonte la junta y los pasadores guía (2).

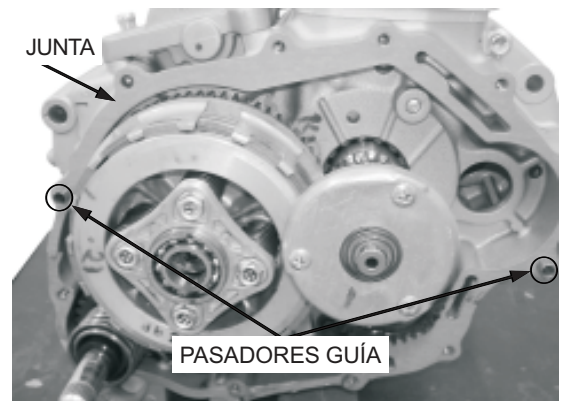

DESMONTAJE

Desmonte la pieza del elevador del embrague.

Desenganche el extremo del resorte de recuperación de la tapa derecha del cárter motor.

