

EMBRAGUE/VARILLAJE DEL CAMBIO/ARRANQUE DE PATADA

INSPECCIÓN

Compruebe el engranaje conducido de arranque cuanto a desgaste excesivo o daños.

Mida el D.I. del engranaje conducido de arranque

LIMITE DE SERVICIO: 20,58 mm (0,810 in)

Compruebe el buje cuanto a desgaste o daños.

Mida el D.I. y el D.E. del buje.



LIMITE DE SERVICIO:

D.I.: 17,04 mm (0,671 in)

D.E.: 20,43 mm (0,804 in)

Mida el D.E. del eje secundario en el buje del engranaje conducido de arranque.


LIMITE DE SERVICIO: 16,94 mm (0,667 in)

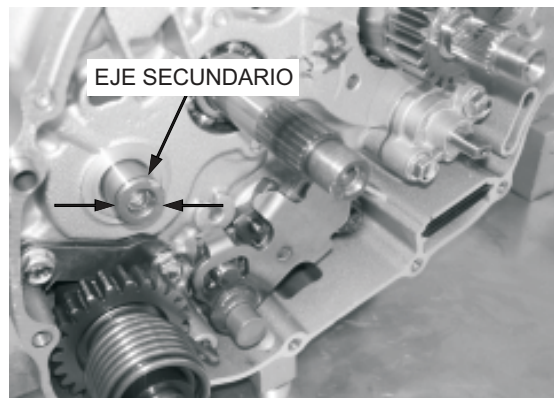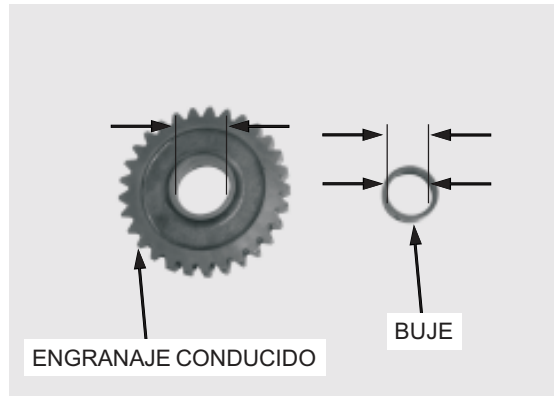

MONTAJE

Monte la arandela.

Aplique una solución de aceite de molibdeno a la superficie completa del buje del engranaje de arranque y monte él en el eje primario.

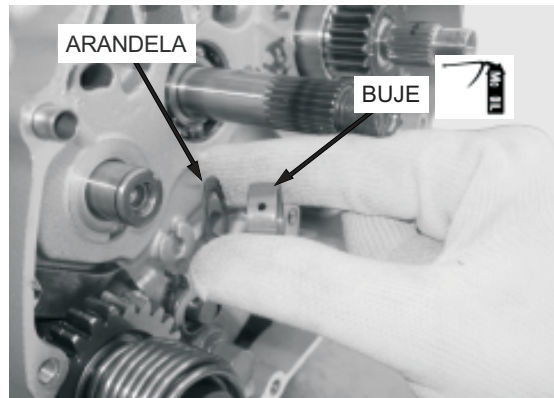

Aplique una solución de aceite de molibdeno en la superficie interior de los dientes del engranaje conducido de arranque.

Monte el engranaje conducido de arranque, arandela y anillo elástico.

Monte el conjunto del embrague (página 9-10).

