

# TAPA IZQUIERDA DEL CÁRTER MOTOR

*El mantenimiento de la tapa izquierda del cárter motor puede ser efectuado con el motor montado en el bastidor.*


## REMOCIÓN

Tapa izquierda del cárter motor.


Desmonte lo siguiente:

- Carenado lateral (página 2-2)
- Tapa del piñón de transmisión (página 6-3)

Desconecte el conector 2P (Natural) del alternador y el conector del generador de impulsos de encendido.

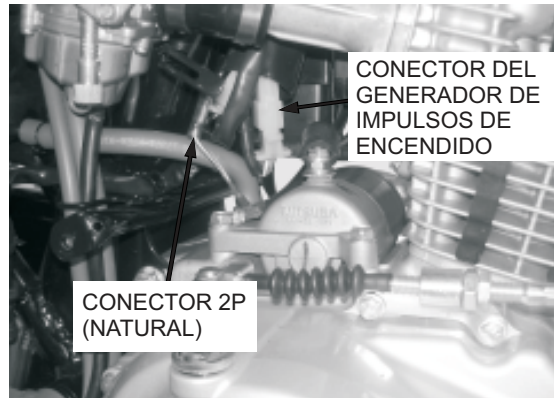


Suelte el cable del interruptor de neutro de las orejetas de la mitad izquierda del cárter motor.

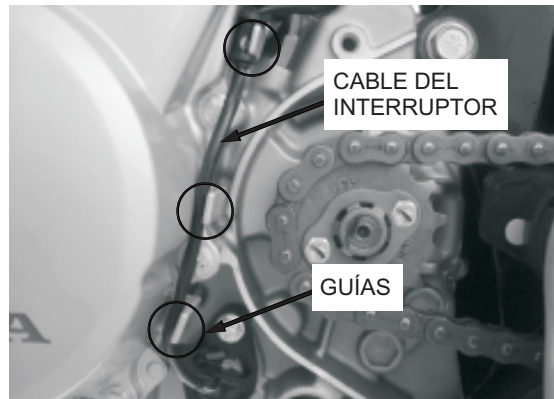

*La tapa izquierda del cárter motor (estátor) se atrae magnéticamente hacia el volante; tenga cuidado durante su desmontaje.*

Afloje los tornillos de la tapa izquierda del cárter motor (9) siguiendo un patrón cruzado en 2 o 3 pasos, y remueva los tornillos de la tapa y la tapa.

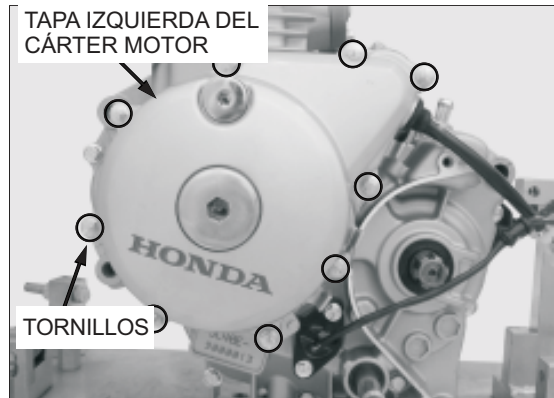

*Tipo Arranque Eléctrico*

Desmonte la junta y los pasadores guía (2) y la junta.

