


HOLGURA RADIAL DE LA CABEZA

Mida la holgura radial de la cabeza de la biela.

LIMITE DE SERVICIO: 0,05 mm (0,002 in)

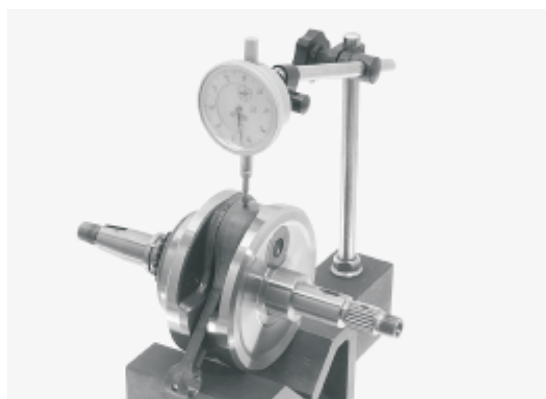

PIÑÓN DE LA DISTRIBUCIÓN

Si los dientes del piñón de la distribución están desgastados o dañados, compruebe la cadena del árbol de levas, la guía del tensor y el piñón de levas.

Compruebe la existencia de daños o desgaste en los dientes de los piñones de la distribución.

Reemplace los piñones de la distribución si necesario.

Si se sustituye el piñón de la distribución, alinee el centro del diente del piñón de la distribución con el centro del chavetero, como se indica.



COJINETE


Gire con el dedo la pista de cada cojinete del cigüeñal.

El cojinete debe girar suave y silenciosamente.

Sustituya los cojinetes en parejas.

Compruebe, asimismo, que la pista de los cojinetes queda estrechamente montada en el cárter motor o en el cigüeñal.

Sustituya los cojinetes si la pista no gira suave y silenciosamente, o si quedan montados con holgura en el cárter motor o en el cigüeñal (página 11-14).

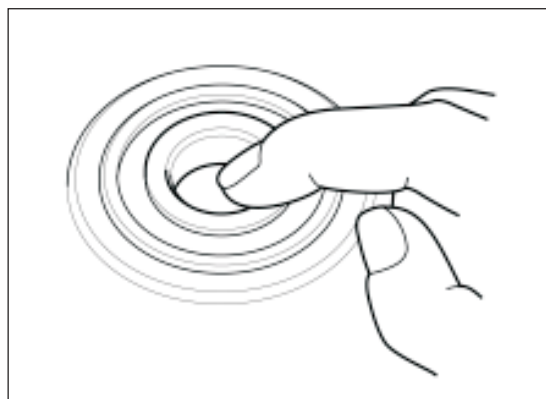

MONTAJE

Monte el cigüeñal en la mitad derecha del cárter motor con el lado del volante hacia fuera.

Monte el cárter motor (página 11-18).

