


Desmonte el tornillo trasero, tornillo delantero (2) y separe la carcasa del interruptor del manillar izquierdo.



Desmonte el puño del manillar con movimientos de torsión cambiando las direcciones.


Afloje el tornillo (1) de la palanca de embrague.

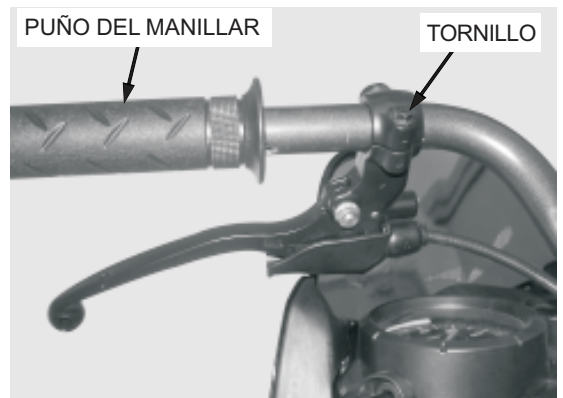

Si se van a desmontar los soportes inferiores del manillar, afloje las tuercas (4).

Desmonte los tornillos del soporte superior del manillar (4) y los soportes superiores del manillar.

Remueva el manillar removiendo el soporte de la palanca de freno (Tipo a tambor) y soporte de la palanca de embrague.

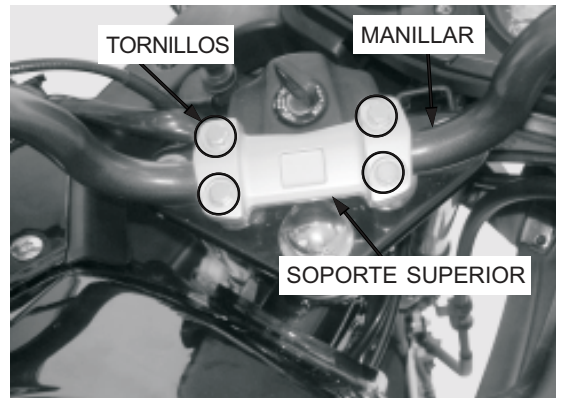

Desmonte las tuercas del soporte inferior del manillar, arandelas y soportes inferiores.

### MONTAJE

Monte los soportes inferiores del manillar, arandelas y tuercas del soporte inferior del manillar.

Apriete provisionalmente las tuercas del soporte inferior del manillar.

