

RUEDA DELANTERA

REMOCIÓN

TIPO A DISCO:

Sujete la motocicleta sobre el caballete central.

Afloje la tuerca del eje (1).

Apoye la motocicleta en su caballete central y levante la rueda delantera del suelo.


Desconecte el cable del velocímetro presionando la orejeta del cable.

Desmonte la tuerca del eje y la rueda delantera.

Desmonte el casquillo del lado derecho del cubo de la rueda.

Desmonte la caja de engranajes del velocímetro del cubo de la rueda.

No accione la palanca de freno delantero después de remover la rueda delantera.

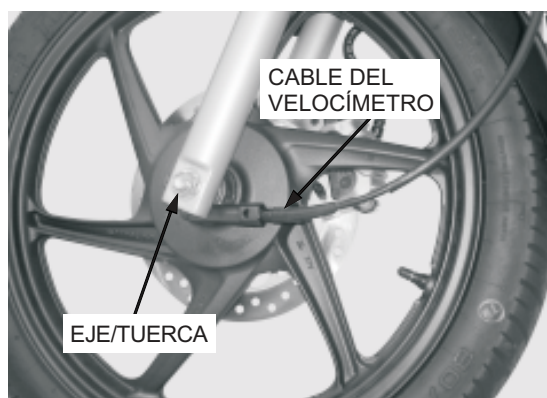

TIPO A TAMBOR:

Sujete la motocicleta sobre el caballete central.


Afloje la tuerca del eje.

Apoye la motocicleta en su caballete central y levante la rueda delantera del suelo.

Desmonte la tuerca de ajuste del freno delantero, cable del freno y el pasador de unión.

Desconecte el cable del velocímetro presionando la orejeta del cable.

Desmonte la tuerca del eje y la rueda delantera.

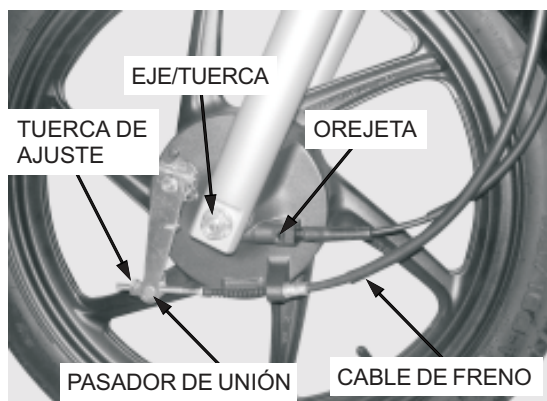

Desmonte el conjunto del panel de freno del cubo izquierdo de la rueda.

Desmonte el casquillo del lado derecho del cubo de la rueda.

