


## RUEDA DELANTERA/SUSPENSIÓN/DIRECCIÓN

*Asegúrese de no dañar las pastillas.*

Monte la pinza de freno en el brazo de la horquilla derecha para que el disco quede posicionado entre las pastillas.

Monte y apriete los tornillos de la pinza de freno nuevos al par especificado.

**PAR DE APRIETE: 30 N.m (3,1 kgf.m, 22 lbf.ft)**

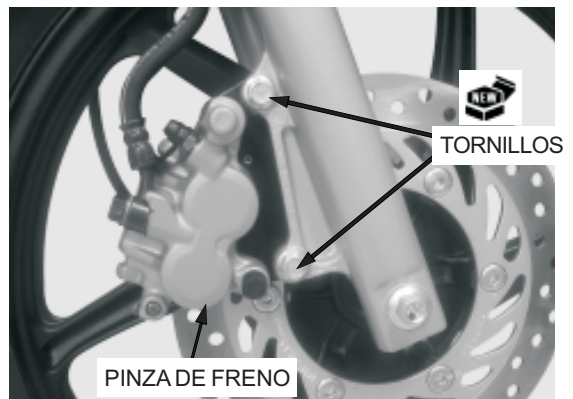

## COLUMNA DE DIRECCIÓN

### REMOCIÓN



Desmonte lo siguiente:

- Carenado delantero y tanque de combustible (página 2-2)
- Manillar (página 12-4)

Desconecte lo siguiente:

- Conector 6P blanco del interruptor izquierdo del manillar y el conector 6P negro.
- Conectores del interruptor de la luz de freno delantero
- Conector 3P (Natural) del interruptor de encendido
- Conectores del cable negro

Desconecte el conector blanco 6P y 4P del conjunto del medidor combinado.

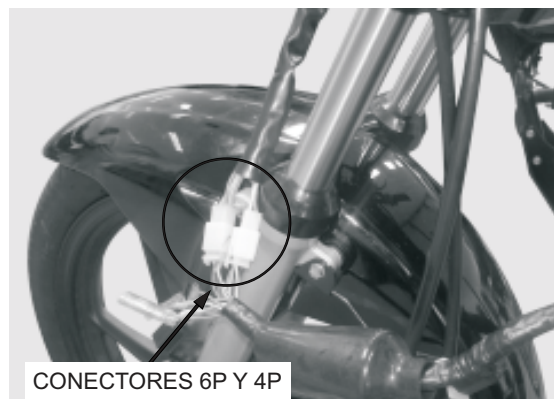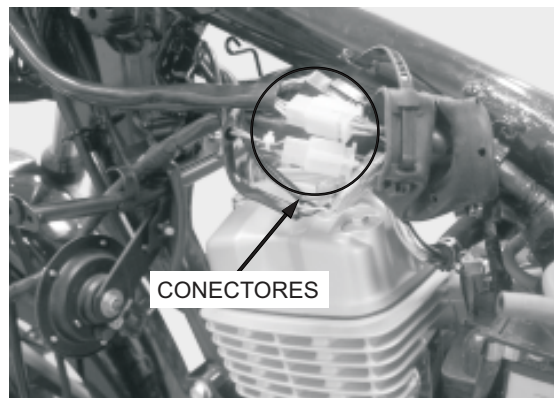

### TIPOADISCO:

Desmonte el tornillo y la guía del manguito de freno del puente inferior.

