


Desmonte el interruptor de punto muerto y el anillo tórico.
Extraiga la pieza de lanzamiento y el resorte.

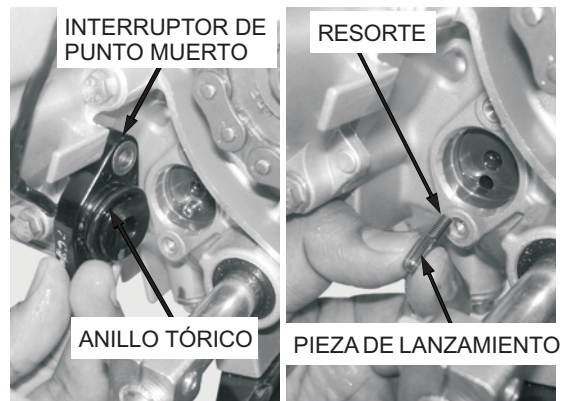


MONTAJE

Compruebe la existencia de desgaste o daños en la pieza de lanzamiento y el resorte, y sustitúyalos si fuera necesario.

- Si se tuerce la pieza de lanzamiento a la fuerza o se aplasta el punto de contacto, la conexión eléctrica será deficiente.

Monte el resorte y la pieza de lanzamiento.

Aplique aceite de motor limpio a la junta tórica nueva e instálela en el interruptor de punto muerto.

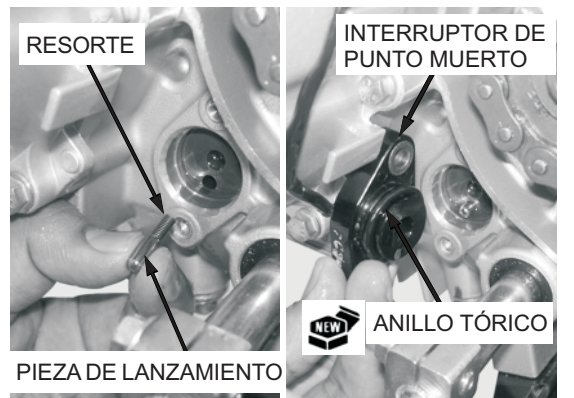

Monte el interruptor de punto muerto.

Monte y apriete los tornillos (2) de montaje del interruptor de punto muerto al par especificado.

Enrrute apropiadamente el cable del interruptor de punto muerto en las orejetas de la mitad izquierda del cárter motor.

La instalación se hace en el orden inverso al de la remoción.

