


BOCINA

INSPECCIÓN

Desconecte los conectores de la bocina.

Conecte una batería de 12 V a los terminales de la bocina.

El estado de la bocina será normal si suena cuando se conecta la batería de 12 V a sus terminales.

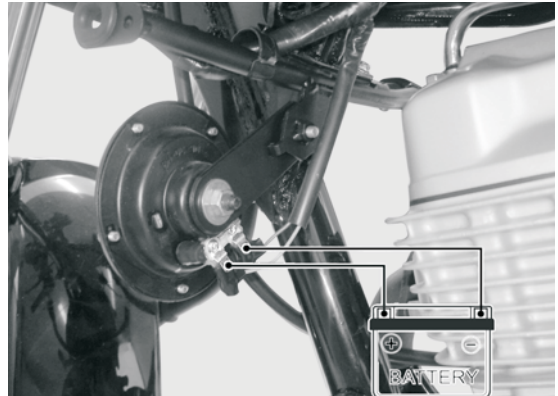


REMOCIÓN/INSTALACIÓN

Desconecte los conectores de la bocina.

Extraiga el tornillo y la bocina.

La instalación se hace en el orden inverso al de la remoción.

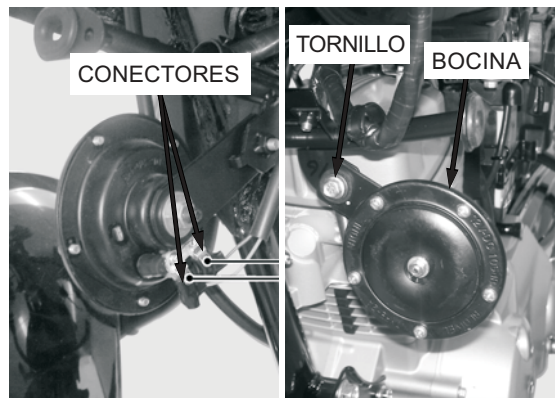

RELÉ DE ADELANTAMIENTO

REMOCIÓN/INSTALACIÓN

Desmunte el carenado delantero (página 2-3).

Desconecte el conector 5P del relé de adelantamiento.

Desmunte el relé de adelantamiento con su tirante de goma del soporte del cuadro de instrumentos.

La instalación se hace en el orden inverso al de la remoción.

