

# ระบบหล่อลื่น


## ปั้มน้ำมันเครื่อง

### การถอด


ถ่ายน้ำมันเครื่อง (หน้า 3-11)

ถอดฝาครอบเครื่องด้านขวา (หน้า 8-3)

ถอดปั้ลท์ 3 ตัวและชุดปั้มน้ำมันเครื่อง

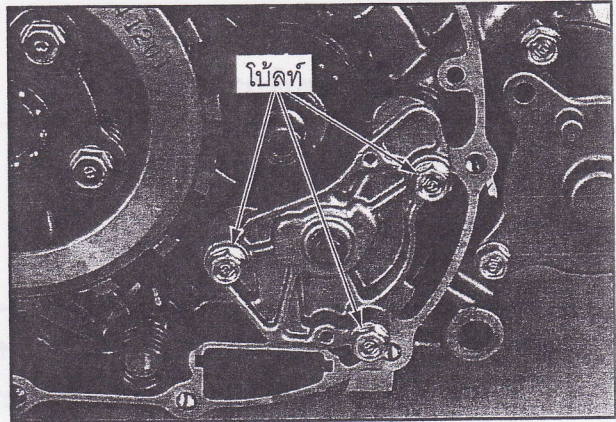


### ถอดปลอกสลัก

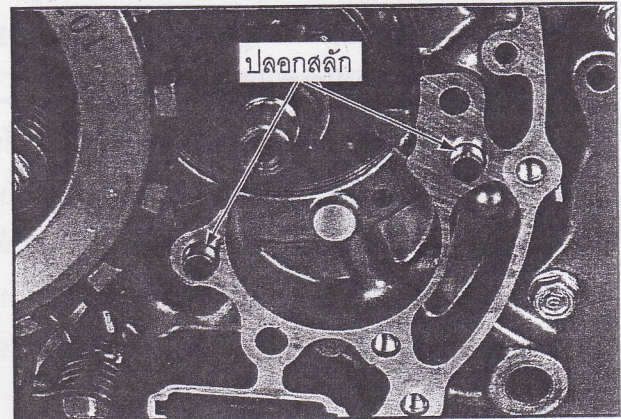

### การแยกชิ้นส่วน

#### ถอดคลีปลี๊อค

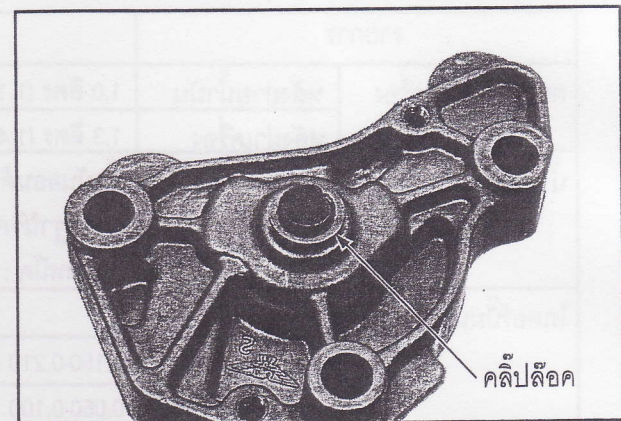

ถอดแกนปั้มน้ำมันเครื่องและเฟืองขับปั้มน้ำมันเครื่อง  
ถอดปั้ลท์ 2 ตัวและฝาครอบปั้มน้ำมันเครื่อง

